

VERWENDEN

STIFT

MAUS

TABLETT

WACOM

ANPASSEN DURCH DEN BENUTZER

STIFT

MAUS

TABLETT

POPUP-MENÜ

ANWENDUNGSSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

FEHLERBEHEBUNG

ANHANG





Benutzerhandbuch für Windows® und Macintosh®



Wacom Intuos®3-Benutzerhandbuch für Windows® und Macintosh®

Deutsche Version 3.0, 30. April 2006

intuos

Copyright "Wacom Company, Limited, 2006

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf außer für Ihren eigenen Bedarf vervielfältigt werden. Wacom behält sich das Recht vor, diese Dokumentation ohne Vorankündigung zu ändern. Wacom ist stets bestrebt, in diesem Handbuch nur aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen. Dennoch behält sich Wacom das Recht vor, Spezifikationen und Produktkonfigurationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung und ohne Aufnahme in dieses Handbuch zu ändern.

Wiederverwendung, Recycling und Reparatur. Wenn Sie das Gerät durch ein neueres austauschen oder die Nutzungsdauer des Geräts abgelaufen ist, sind Sie aufgefordert, das Produkt bei der nächsten Recycling-Sammelstelle abzugeben. Entsprechende Sammelstellen stehen in jeder Gemeinde zur Verfügung. Sie leisten dadurch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Ihrer Gemeinde und tragen dazu bei, dass keinerlei in dem Gerät vorhandenen Schadstoffe bei der Entsorgung in die Umwelt gelangen.

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 (kurz WEEE) oder gemäß den nationalen Vorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten im normalen Hausmüll untersagt. Produkte, auf die diese Richtlinie zutrifft, sind mit dem WEEE-Zeichen am Anfang dieses Hinweises versehen, es sei denn, diese Kennzeichnung ist aufgrund des Formats oder der Funktion des Produkts nicht möglich. Für Wacom-Produkte gilt die EG-Richtlinie 2002/96/EC. Die Geräte sollten daher auch als Sondermüll gesammelt und der Sammelstelle für Sondermüll in Ihrer Stadt oder Gemeinde zugeführt werden.

Die Produkte des professionellen Wacom-Stifttabletts halten die Bestimmungen der Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (kurz RoHS) ein.

Tool ID, QuickPoint und DuoSwitch sind Marken, Intuos und Wacom sind eingetragene Marken von Wacom Company, Limited.

Adobe, Reader und Photoshop sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, das Apple-Logo und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle weiteren in diesem Handbuch erwähnten Firmenund Produktnamen können Marken und/oder eingetragene Marken sein. Die Erwähnung von Produkten von Drittherstellern dient Informationszwecken und stellt weder eine Billigung noch eine Empfehlung dar. Wacom übernimmt keinerlei Verantwortung hinsichtlich der Leistung und der Verwendung dieser Produkte.

ExpressKey ist eine eingetragene Marke von Ginsan Industries, Inc. und wird mit deren freundlicher Genehmigung verwendet.





INHALT

intuos.3

<u>Uber dieses Handbuch</u>	5	Anpassen der Maus	36
Navigieren im Handbuch	6	Anpassen der Maustasten	36
ARBEITEN MIT INTUOS3	7	Anpassen des Mausfingerrades	37
Intuos3-Tablettfunktionen	8	Tablett-Bildschirm-Projektion	38
Intuos3-Eingabegeräte	9	<u>Stiftmodus</u>	38
Optionale Intuos3-Werkzeuge	10	<u>Mausmodus</u>	39
Einrichten des Arbeitsbereiches	11	Ausrichtung	39
Verwenden des Grip Pen	12	<u>Bildschirmbereich</u>	40
Halten des Stiftes	12	Proportionen erzwingen	41
<u>Zeigen</u>	13	<u>Tablettbereich</u>	42
Klicken	14	Projektion auf mehrere Bildschirme	43
<u>Ziehen</u>	14	Anpassen der Tablettfunktionen	44
Verwenden des Seitenschalters	15	Anpassen der ExpressKeys	45
Zeichnen mit Druckempfindlichkeit	16	Anpassen der Tablett-Touch Strips	46
Zeichnen mit Neigung	16	Erweiterte Touch Strip-Einstellungen	49
Radieren	17	Anpassen des Popup-Menüs	50
Übung zur Koordinierung von Hand und Augen	18	Arbeiten mit mehreren Werkzeugen	51
Verwenden der Maus	19	Arbeiten mit anwendungsspezifischen	52
Verwenden der Airbrush und des Art Marker	20	Einstellungen	52
Arbeiten mit dem Tablett	21	Erstellen anwendungsspezifischer Einstellungen	53
Verwenden der ExpressKeys	22	Ändern der Einstellungen für spezifische	
Verwenden der Touch Strips	23	Werkzeuge und Anwendungen	54
ANPASSEN DURCH DEN BENUTZER	24	Entfernen anwendungsspezifischer	
Öffnen des Kontrollfeldes	24	<u>Einstellungen</u>	54
Übersicht über das Kontrollfeld	25	<u>FEHLERBEHEBUNG</u>	55
Einstellungen des Kontrollfeldes	26	<u>Testen des Tabletts</u>	56
Anpassen des Stiftes	27	Testen der Werkzeuge	57
Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze		Testen der ExpressKeys	58
und des Doppelklicks	28	Testen der Tablett-Touch Strips	58
Einstellen der Radiererempfindlichkeit	29	Testen eines Stiftes	59
Erweiterte Einstellungen für den Druck von Spitze und Radierer	30	Testen einer Maus	60
	31	<u>Fehlerbehebungstabellen</u>	61
Anpassen der Werkzeugtasten		Allgemeine Probleme	61
Tastenfunktionen	32 35	Windows-spezifische Probleme	64
Anpassen der Neigungsempfindlichkeit	ათ	Macintosh-spezifische Probleme	64







•		4			
	n	T	II		S .3
		L	u	V	3 .3

INHALT

INDEX



65	Intuos3 12x12 / A4-Tablett mit Übergröße	70
66	,	76
67		76
67		76
68		76
68	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	76
69	,	77
69		77
70		77
71		77
71		78
72		78
		80
72		81
73	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81
		81
	Lizenz- und Garantiebestimmungen	
75	(Europa, Afrika und Naher Osten)	82
75	Softwarelizenzvereinbarung	82
75	Berechtigung zur Nutzung der Software	82
	Beschränkte Garantie	82
75	GLOSSAR	84
75	INDEX	86
75	III III III III III III III III III II	00
/5		
76		
	66 67 67 68 68 69 70 71 71 72 72 73 74 75 75 75 75	66 (Modell PTZ-1230) 67 Intuos3 12x19 / extrabreites A3-Tablett (Modell PTZ-1231W) 67 Intuos3 Grip Pen (Modell ZP-501E) 68 Intuos3-Maus (Modell ZC-100) 68 Intuos3 Airbrush (Modell ZP-400E) 69 Intuos3 Ink Pen (Modell ZP-130) 69 Intuos3-Art Marker (Modell ZP-600) 70 Intuos3-Classic Pen (Modell ZP-300E) 71 Intuos3-Fadenkreuzlupe (Modell ZC-210) 72 Produktinformationen 73 Bestellen von Teilen und Zubehör 74 Störungen des Radio- und Fernsehempfangs 75 FCC-Erklärung 76 Lizenz- und Garantiebestimmungen (Europa, Afrika und Naher Osten) 77 Softwarelizenzvereinbarung 78 Berechtigung zur Nutzung der Software 79 Beschränkte Garantie 70 GLOSSAR 1NDEX



Über dieses Handbuch

intuos

Dieses interaktive Benutzerhandbuch bietet schnellen Zugriff auf Informationen über Intuos3. Klicken Sie auf eine Navigationsschaltfläche oder ein hervorgehobenes Wort, um durch das Dokument zu blättern. Die Informationen beziehen sich auf beide Systemplattformen (Windows und Macintosh). Die Bildschirmabbildungen stammen aus Windows, sofern nicht anders angegeben.

- Im Inhalt können Sie direkt zu einem Thema wechseln, indem Sie darauf doppelklicken.
- <u>Arbeiten mit Intuos3</u> ist das Lernkapitel und stellt Ihnen die vielen verschiedenen Möglichkeiten des professionellen Intuos3-Stifttabletts vor. Es beschreibt die unterschiedlichen Tablettmodelle, die Funktionen der einzelnen Intuos3-Werkzeuge und enthält Übungen für neue Benutzer.
- <u>Anpassen durch den Benutzer</u> beschreibt, wie Sie die Kontrollfeldeinstellungen ändern können, um Intuos3-Tablett und -Werkzeuge optimal Ihrem persönlichen Arbeitsstil anzupassen.
- Möchten Sie Tablett und Werkzeuge testen? Benötigen Sie Hilfe bei der Fehlerbehebung? Die Fehlerbehebung enthält die Antworten auf häufig gestellte Fragen.
- Der Anhang enthält vielfältige Informationen, z. B. Tipps zur Pflege von Tablett und Werkzeugen, eine Anleitung zur Deinstallation der Software sowie Lizenz- und Garantiebestimmungen. Zudem erhalten Sie Tipps für das Arbeiten mit AutoCAD. Wenn Sie mehr als ein Tablett am Computer verwenden möchten, erhalten Sie Anweisungen, wie Sie mehrere Tabletts anschließen und mit diesen arbeiten können.

Hinweis: Dieses Handbuch enthält keine Anweisungen zur Installation des Tabletts. Sie finden diese entweder in der Schnellstartanleitung zum Produkt oder über das automatische Software-Installationsprogramm (auf der Wacom-Tablett-CD).

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit elektronischer Dokumentation haben, lesen Sie zunächst den Abschnitt Navigieren im Handbuch.

Die folgenden Punkte sollten ebenfalls beachtet werden:

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben zu Tablettgrößen beziehen sich auf die Verwendung in den USA sowie in Europa und sind durch einen Schrägstrich (/) voneinander getrennt. Beispielsweise bezieht sich in der Angabe "4x6 / A6 (extrabreit)" der Teil "4x6" auf die Tablettgröße für Märkte in den USA. "A6 (extrabreit)" ist die Angabe für europäische Märkte. In diesem Handbuch werden die Angaben für die US-Tablettgrößen immer vor dem Schrägstrich (/) aufgeführt.
- KAPITÄLCHEN kennzeichnen die Namen von Tastaturtasten, Dialogfeldern und Kontrollfeldoptionen.
- Mit dem Lupensymbol in Adobe Reader können Sie jederzeit die Ansicht des Handbuchs vergrößern.
- Die folgenden Informationen sind in diesem Produkt nicht enthalten: Informationen zu Ihrer Computerhardware und Ihrem Betriebssystem sowie Informationen zur Anwendersoftware. Die beste Informationsquelle hierfür sind die Handbücher und Disketten bzw. CDs, die mit Ihrer Hardware, dem Betriebssystem oder der Anwendung geliefert wurden.
- Viele Grafikprogramme besitzen eine eingebaute Unterstützung für Intuos3-Funktionen (z.B. Druckempfindlichkeit, Neigung, Airbrush-Simulation und Fingerradeingabe für die Intuos3-Maus).
 Eine Liste dieser Anwendungen finden Sie auf der Website von Wacom (siehe <u>Produktinformationen</u>).
 Informationen darüber, wie Sie Intuos3-Funktionen in einer bestimmten Anwendung am besten verwenden, finden Sie im Handbuch der jeweiligen Anwendung.





Navigieren im Handbuch

Benutzen Sie die Navigierhilfen, um im Handbuch zu blättern.



intuos.3

Zur ersten Seite.

INHALT

Zum Inhaltsverzeichnis.

INDEX

Zum Index.



Zurück zur vorherigen Ansicht.



Eine Seite vor- bzw. zurückblättern.

ÜBERSCHRIFTTEXT

Zum Beginn des Abschnitts.

Thema

Zum Thema.



Fortsetzung des Themas.

Adobe Reader bietet Ihnen weitere Funktionen zum Verwenden und Drucken des Handbuchs. Weitere Informationen erhalten Sie in der Adobe Reader-Hilfe.



ARBEITEN MIT INTUOS3

intuos:

Dieser Abschnitt enthält eine Einführung zum professionellen Intuos3-Stifttablett. Intuos3 besteht aus einem Tablett, das als Arbeitsbereich dient, und den Intuos3-Eingabegeräte, die Sie auf dem Tablett verwenden. Am schnellsten lernen Sie den Umgang mit Intuos3, wenn Sie sich mit dessen Form und Funktionsumfang vertraut machen. Wenn Sie noch nicht mit einem Stifttablett gearbeitet haben, lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte. In ihnen werden die Intuos3-Werkzeuge beschrieben und hinsichtlich ihrer Tablettfunktion erklärt.


Hinweis: Intuos3-Werkzeuge funktionieren nur auf Intuos3-Tabletts. Auf Tabletts der Intuos- oder Intuos2-Serie funktionieren sie nicht. Ebenso funktionieren Intuos- oder Intuos2-Eingabegeräte nicht auf Intuos3-Tabletts.

Intuos3-Tablettfunktionen
Intuos3-Eingabegeräte
Einrichten des Arbeitsbereiches
Verwenden des Grip Pen
Verwenden der Maus
Verwenden der Airbrush und des Art Marker
Arbeiten mit dem Tablett



Intuos3-Tablettfunktionen

intuos.3

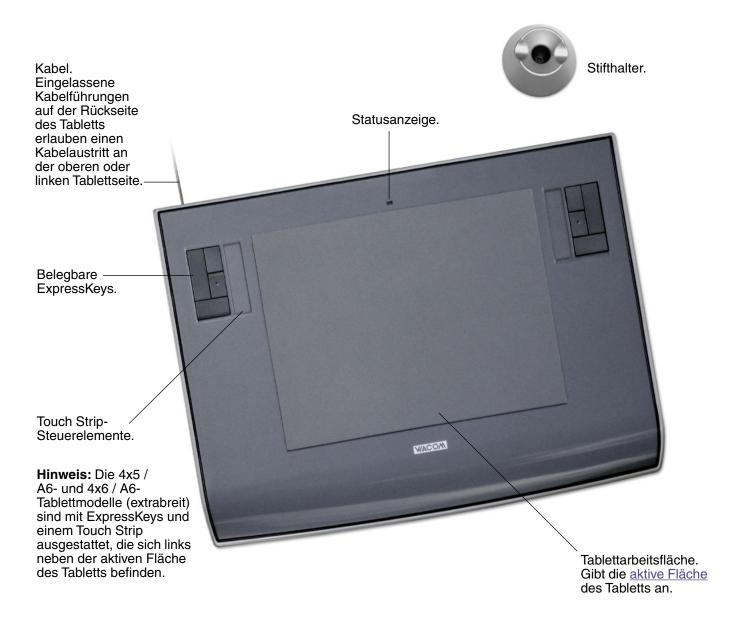

Hinweis: In der Abbildung ist das Intuos3 6x8 / A5-Tablett dargestellt. Weitere Informationen über Ihr Tablett finden Sie unter Arbeiten mit dem Tablett. Eine vollständige Liste der Intuos3-Tabletts finden Sie unter Bestellen von Teilen und Zubehör.





Intuos3-Eingabegeräte

intuos.3

Für das Tablett sind verschiedene Eingabegeräte verfügbar. Alle Intuos3-Werkzeuge funktionieren ohne Kabel und Batterien und verfügen über ein ergonomisches Design. Jedes Werkzeug verfügt über eine Tool-ID, die es Ihnen ermöglicht, mit mehreren Werkzeugen zu arbeiten und jedes Werkzeug unterschiedlich anzupassen.

Der Intuos3 Grip Pen ist ein druckempfindliches Freihandwerkzeug, mit dem Bilder bearbeitet und realistische Stift- und Pinselstriche erzeugt werden können.

Wenn Sie zum allgemeinen Navigieren, zum Zeigen und Klicken lieber die Maus verwenden, legen Sie den Intuos3-Stift beiseite und legen die Intuos3-Maus auf das Tablett. Sie ist kabellos und symmetrisch konstruiert, sodass sie leicht mit der rechten oder linken Hand verwendet werden kann.



Fingerrad. Eine mittlere Maustaste, kombiniert mit einem Fingerrad, mit dem im aktiven Fenster Bildläufe nach oben und unten durchgeführt werden können. Es lässt sich auch für eine Vielzahl von Tastenfunktionen anpassen.



Belegbare Tasten lassen sich an Ihre Arbeitsweise anpassen.

Hinweis: Bei einigen Produktausführungen ist die Intuos3-Maus möglicherweise nicht enthalten.


INDEX



Optionale Intuos3-Werkzeuge

intuos.3

Wie der Intuos3 Grip Pen ist die optionale Airbrush ein druckempfindliches Freihandwerkzeug, mit dem Bilder bearbeitet und realistische Stift- und Pinselstriche erzeugt werden können.

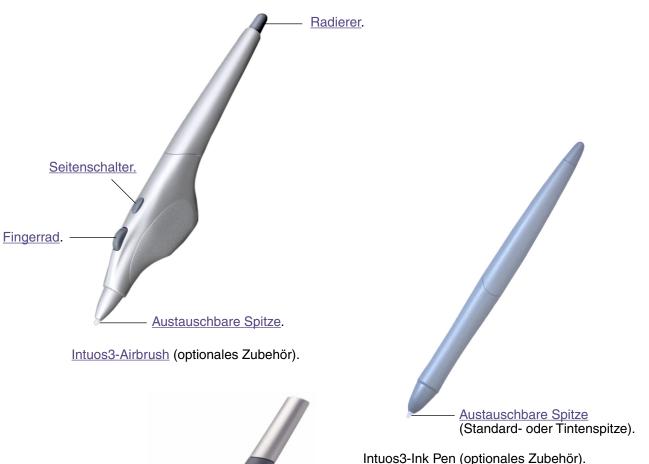

Der Ink Pen ist druckempfindlich und verfügt über austauschbare Tintenpatronen. Mit dem Ink Pen können Sie wie mit einem normalen Stift schreiben und zeichnen. Legen Sie einfach ein Blatt Papier auf das Tablett. Alles, was Sie schreiben, wird auf dem Papier und im Computer erfasst.

Intuos3-Art Marker (optionales Zubehör).

Der druckempfindliche Art Marker reagiert zudem auf Neigungs- und Drehungsbewegungen, die Sie mit dem Stift ausführen. Mit etwas Übung können Sie nahezu jeden Pinseleffekt oder Markerstrich erzeugen Der Art Marker verfügt über eine meißelförmige Spitze sowohl aus hartem Kunststoff als auch Filz, mit der verschiedene Stift- und Pinseleffekte erzeugt werden können.

Informationen über diese und andere verfügbare Intuos3-Tabletts, -Werkzeuge oder -Teile und -Zubehör finden Sie unter Bestellen von Teilen und Zubehör. Auf unserer Website finden Sie eine Liste mit Anwendungen, die Art Marker-Drehungs- und Airbrush-Fingerradfunktionen unterstützen. Siehe Produktinformationen.



Einrichten des Arbeitsbereiches

intuos.3

Richten Sie Ihren Arbeitsbereich so ein, dass Sie bequem arbeiten können, damit Sie nicht so schnell ermüden. Achten Sie darauf, dass Tablett, Eingabegeräte und Tastatur leicht erreichbar sind. Wählen Sie eine günstige Bildschirmposition, die Ihre Augen nicht überanstrengt. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Tablett so ausrichten, dass der Cursor am Bildschirm die gleiche Bewegungsrichtung hat wie Ihre Hand auf dem Tablett.



Die folgenden Punkte sollten ebenfalls beachtet werden:

- Legen Sie kurze Pausen für muskelentspannende Dehnübungen ein.
- Arbeiten Sie mit den Werkzeugen in unverkrampfter Handhaltung.
- Sorgen Sie für Abwechslung in Ihren täglichen Tätigkeiten.
- Achten Sie stets auf eine begueme Haltung. Vermeiden Sie unbequeme Sitzhaltungen und monotone Bewegungen.
- Ändern Sie die Arbeitsposition, wenn sie unbequem wird.

Hinweis: Wacom macht keine Angaben oder Versprechungen und gibt keine Garantie dahingehend, dass dieses Wacom-Produkt oder Teile davon wiederkehrende Stresssymptome, Verletzungen oder andere negative Zustände, die durch die Arbeit mit der Maus hervorgerufen werden, verhindern oder heilen können. Die Ergebnisse können je nach Benutzer variieren. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie kompetente medizinische Hilfe für eine spezifische Situation benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit dem Tablett.









intuos.3

Der kabellose Intuos3 Grip Pen ist druckempfindlich und benötigt keine Batterien. Für die Arbeit mit dem Stift gibt es vier grundlegende Techniken: Zeigen, Klicken, Doppelklicken und Ziehen. Mit etwas Übung werden Sie bald nicht mehr auf den Stift verzichten wollen. Wenn Sie noch nicht mit dem Stift gearbeitet haben, führen Sie die Übungen auf den folgenden Seiten durch.

Halten des Stiftes

Zeigen

Klicken

Ziehen

Verwenden des Seitenschalters

Zeichnen mit Druckempfindlichkeit

Zeichnen mit Neigung

Radieren

Übung zur Koordinierung von Hand und Augen

Halten des Stiftes

Halten Sie den Intuos3-Stift wie einen normalen Schreibstift. Sorgen Sie dafür, dass Sie den DuoSwitch zwar beguem mit dem Daumen oder Zeigefinger erreichen, aber nicht versehentlich beim Zeichnen drücken können. Neigen Sie den Stift beim Zeichnen in der für Sie bequemsten Position.



Zeichenposition.



Radierposition.

Das Tablett wird mit einem frei stehenden Stifthalter geliefert, in dem der Stift aufbewahrt werden kann, wenn dieser nicht verwendet wird. Stellen Sie den Stifthalter leicht erreichbar in die Nähe des Tabletts auf. Legen Sie den Stift bei Arbeitspausen im Stifthalter horizontal oder vertikal ab. Auf diese Weise ist er bei der Arbeit leicht zugänglich.

Wichtig: Wenn der Intuos3-Stift nicht in Gebrauch ist, setzen Sie ihn in den Stifthalter oder legen ihn flach auf den Tisch. Stellen Sie den Stift nie auf seiner Spitze ab, damit die Druckempfindlichkeit erhalten bleibt. Wenn Sie ein Intuos3-Werkzeug auf dem Tablett liegen lassen, kann es bei der Arbeit mit anderen Eingabegeräten zu unerwünschten Reaktionen des Bildschirmcursors kommen. Wenn der Stift nicht benötigt wird und auf dem Tablett liegen bleibt, kann dies ein Umschalten des Computers in den Stromsparbetrieb verhindern.





Zeigen

Der Intuos3-Stift positioniert den Zeiger (oder Cursor) auf dem Bildschirm. Sie können den Bildschirmcursor auf zwei verschiedene Arten steuern: entweder wie einen Stift (STIFTMODUS) oder wie eine Maus (MAUSMODUS).

- Im STIFTMODUS dient die aktive Fläche des Tabletts als projizierte Darstellung Ihres Computerbildschirms; d. h. jeder Punkt auf der aktiven Fläche entspricht genau einem Punkt auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Stift auf das Tablett setzen, springt der Cursor an die entsprechende Stelle auf dem Bildschirm. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung für den Stift.
- Im Mausmodus (der Standardeinstellung für die Intuos3-Maus) wird der Cursor ähnlich wie bei der Arbeit mit einer herkömmlichen Maus - durch Aufnehmen und Verschieben bewegt.



Bewegen Sie den Bildschirmcursor, indem Sie den Stift aufnehmen und dessen Spitze auf einem neuen Punkt auf das Tablett setzen. Der Cursor springt sofort auf den neuen Punkt.

Um den Bildschirmcursor positionieren und den Seitenschalter verwenden zu können, muss sich die Stiftspitze innerhalb eines Bereichs von 6 mm von der Tablettoberfläche befinden. Die Stiftspitze muss sich nicht direkt auf dem Tablett befinden, damit sich der Cursor steuern oder der Seitenschalter verwenden lässt.

Alle Intuos3-Werkzeuge, einschließlich der Maus, funktionieren nur über der aktiven Fläche des Tabletts.



Tipps:

- Wenn Sie die Arbeit mit der Maus gewohnt sind und Schwierigkeiten haben, den Stift zu verwenden, machen Sie die Übung zur Koordinierung von Hand und Augen.
- Das Zeigen ist einfacher, wenn Sie das Tablett so ausrichten, dass der Bildschirmcursor die gleiche Richtung beschreibt wie die Bewegungen Ihrer Hand auf dem Tablett.



Klicken

intuos

Ein einfacher Klick dient normalerweise dazu, ein Objekt auf dem Bildschirm zu markieren oder auszuwählen. Ein Doppelklick dient zum Öffnen eines Objekts.

Klicken. Zum Klicken berühren Sie das Tablett einmal mit der Spitze des Stiftes, oder drücken Sie mit der Spitze so fest auf, dass ein Klicken registriert wird. (Es ist kein Klickgeräusch zu hören.) Klicken Sie auf ein Ordnersymbol, indem Sie den Bildschirmcursor auf das Symbol bewegen und die Stiftspitze herunterdrücken. Der Ordner sollte beim Drücken hervorgehoben werden.

Doppelklicken. Zum Doppelklicken berühren Sie die gleiche Stelle des Tabletts zwei Mal kurz hintereinander mit der Stiftspitze. Dies entspricht einem Doppelklick mit der Maustaste. Versuchen Sie, auf einen Ordner doppelzuklicken, um ihn zu öffnen.

Tipps:

- Zum Doppelklicken drücken Sie den oberen Seitenschalter. Dies ist leichter, als zwei Mal mit der Stiftspitze zu tippen und deshalb die bevorzugte Doppelklickmethode mit einem Stift.
- Windows: Sie k\u00f6nnen das Navigieren mit dem Stift vereinfachen, indem Sie Windows so konfigurieren, dass ein Element markiert wird, wenn sich der Stift dar\u00fcber bewegt, und dass das Element durch einmaliges Klicken aufgerufen wird. So aktivieren Sie diese Funktion:

Öffnen Sie einen Ordner, wählen Sie das Pulldown-Menü EXTRAS und ORDNEROPTIONEN.... Wählen Sie auf der Registerkarte ALLGEMEIN die Option ÖFFNEN DURCH EINFACHEN KLICK (MARKIEREN DURCH ZEIGEN).



Ziehen

Durch Ziehen werden Objekte auf dem Bildschirm markiert und verschoben. Bewegen Sie zuerst den Cursor auf das Objekt, das Sie ziehen möchten. Drücken Sie anschließend die Stiftspitze auf das Tablett, und ziehen Sie sie über die Tablettfläche. Das markierte Objekt bewegt sich über den Bildschirm. Um Text zu markieren, setzen Sie den Cursor an den Anfang einer Textpassage und ziehen den Stift über das Tablett, bis der gewünschte Text markiert ist.

Versuchen Sie zunächst, ein Symbol auf dem Bildschirm zu verschieben. Markieren Sie anschließend Text in einem Dokument, indem Sie die Stiftspitze aufdrücken und über den Text ziehen.





Verwenden des Seitenschalters

intuos

Der Intuos3-Grip Pen ist mit einem DuoSwitch ausgestattet. Dieser Schalter hat zwei programmierbare Funktionen, die sich durch Drücken des Schalters nach oben bzw. nach unten auswählen lassen. Sie können den DuoSwitch verwenden, wenn die Stiftspitze sich in einem Abstand von höchstens 6 mm über der aktiven Fläche des Tabletts befindet. Zum Verwenden des Seitenschalters muss die Stiftspitze nicht unbedingt das Tablett berühren.



Hinweis:

- Zum Doppelklicken drücken Sie den oberen Seitenschalter. Das ist leichter, als zwei Mal mit der Stiftspitze zu tippen.
- Verwenden Sie einen rechten Mausklick, um anwendungsspezifische oder symbolspezifische Menüs aufzurufen.

Hinweis: Der DuoSwitch auf dem Grip Pen kann entfernt werden, falls Sie die Tastenfunktion nicht benötigen. Informationen zum Bestellen eines anderen Stiftgriffes ohne Seitenschalter finden Sie unter Sonstige Teile und Zubehör.

Die Zuweisung neuer Tastenfunktionen wird unter Anpassen der Werkzeugtasten beschrieben.



Zeichnen mit Druckempfindlichkeit

intuos

Der Intuos3-Stift reagiert auf jede Nuance und Neigung Ihrer Hand, sodass natürlich aussehende Stift- und Pinselstriche entstehen. Die Zeichenwerkzeuge vieler Grafikprogramme reagieren auf den Druck, der auf den Stift ausgeübt wird. Beispielsweise lassen sich in einigen Grafikprogrammen die Pinselmerkmale (Breite, Farbe und Deckkraft) mit Hilfe von Schiebereglern variieren. Diese Merkmale können viel besser über die Druckempfindlichkeit des Stiftes gesteuert werden. Durch Druckausübung können Sie die Strichbreite variieren, Farbverläufe erzeugen und die Deckkraft verändern.

Für druckempfindliches Zeichnen wählen Sie zuerst ein druckempfindliches Werkzeug in der Werkzeugpalette des Grafikprogramms aus. Führen Sie dann den Stift über die Tablettfläche, wobei Sie den Druck auf die Spitze variieren. Drücken Sie fester auf, um dicke Linien oder mehr Farbdeckung zu erhalten. Drücken Sie leichter auf, um dünne Linien oder weichere Farben zu erzeugen. Nähere Informationen zum Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze erhalten Sie unter Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und des Doppelklicks.

Auf unserer Website finden Sie eine Liste mit Grafikprogrammen, die Druckempfindlichkeit unterstützen. Siehe Produktinformationen.



Zeichnen mit Neigung

Ähnlich wie beim druckempfindlichen Zeichnen erkennt das Tablett, wenn Sie den Stift von der vertikalen in eine geneigte Position bewegen.

In einigen Grafikanwendungen kann mit der Neigung die Linienform und -stärke gesteuert werden. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einer Airbrush: in vertikaler Haltung werden dünne Linien gezeichnet, bei Schräghaltung des Werkzeugs entstehen breitere Linien. In anderen Anwendungen können Sie die Neigung anpassen, um Pinseleigenschaften wie Breite, Farbe und Deckkraft zu definieren.

Um die Neigungsempfindlichkeit zu testen, zeichnen Sie eine Kurve in einem Grafikprogramm (z. B. Painter), das die Neigungsfunktion unterstützt. Überzeugen Sie sich, dass die Neigungsfunktion in Ihrer Anwendung aktiviert ist, und verändern Sie dann die Neigung des Štiftes beim Zeichnen, um die Form und Breite des Pinselstriches zu variieren.

Wenn beispielsweise in Photoshop die Pinselformdynamik für die Neigungsoperation konfiguriert wurden, wird durch Neigen des Stiftes ein längliches Muster erzeugt. Dadurch wird eine Airbrush simuliert, die abgewinkelt zur Malfläche eingesetzt wird.



INDEX

Informationen darüber, wie Sie die erforderliche Neigung des Stiftes einstellen, damit der gewünschte Effekt in Ihrer Anwendung erzielt wird, finden Sie unter Anpassen der Neigungsempfindlichkeit. Auf unserer Website finden Sie ein Liste mit Grafikprogrammen, die die Neigungsfunktion unterstützen. Siehe Produktinformationen.



Radieren

intuos.

Der Radierer auf dem Intuos3-Stift funktioniert wie ein Radierer an einem Bleistift. In Grafikanwendungen, die den Stiftradierer unterstützen, können Sie frei nach Belieben radieren. Wenn Sie den Radierer benutzen, wechselt das Programm automatisch zum Radierwerkzeug. In Anwendungen, die Druckempfindlichkeit unterstützen, können Sie in der Werkzeugpalette der Anwendung ein druckempfindliches Werkzeug auswählen und anschließend durch Druck, den Sie auf das Werkzeug ausüben, Breite und Tiefe der Radierungen ändern.

Zudem können Sie unter Windows den Radierer in vielen Standard-Büroanwendungen einsetzen. In diesen Anwendungen regiert der Radierer nicht druckempfindlich. Dennoch können Sie damit Text markieren oder Text bzw. Zellen einer Tabelle auswählen und löschen.



Weitere Informationen zum Anpassen des Radierers finden Sie im Abschnitt <u>Einstellen der</u> Radiererempfindlichkeit.

Auf unserer Website finden Sie eine Liste mit Grafikprogrammen, die über eine Unterstützung der Radierfunktion verfügen (siehe <u>Produktinformationen</u>). Wenn der Radierer von einer Anwendung nicht unterstützt wird, können Sie ihn dennoch zum Navigieren und Zeichnen verwenden.



Übung zur Koordinierung von Hand und Augen


intuos.3

Auch Sie mussten sich bestimmt erst an die Arbeit mit der Maus gewöhnen. Den Bildschirmcursor mit Hilfe der Maus zu steuern, ist anfangs nicht einfach.

Auch die Verwendung des Intuos3 Grip Pen erfordert einige Übung, um die Technik der Cursorpositionierung im STIFTMODUS zu beherrschen. Am Anfang kann Ihnen dies schwierig erscheinen. Diese Arbeitsweise ist jedoch natürlicher und schneller als Arbeiten im MAUSMODUS.

Diese Übung soll dazu dienen, die Koordinierung von Augen und Hand für den Gebrauch des Stiftes zu schulen.

- 1. Öffnen Sie eine beliebige Grafikanwendung. Zeichnen Sie mit dem Linienwerkzeug ein rechteckiges Gitter mit einem Linienabstand von ca. 20 - 25 mm. Sie können dazu Ihre normale Maus verwenden.
- 2. Wählen Sie in Ihrer Anwendung ein Freihandwerkzeug aus, und zeichnen Sie mit dem Stift an jedem Schnittpunkt der Gitterlinien einen Punkt.
- 3. Zeichnen Sie an den Schnittpunkten der Gitterlinien ein X.
- 4. Zeichnen Sie nun einen Kreis um jeden Schnittpunkt. Ihr Bildschirm sollte wie folgt aussehen:

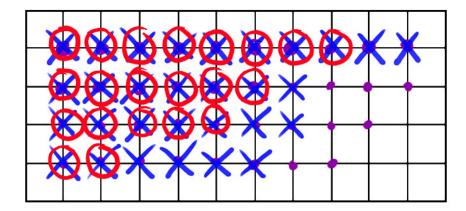

5. Löschen Sie den Bildschirm, und erstellen Sie selbst eine einfache Zeichnung. Je öfter Sie Ihren Intuos3-Stift benutzen, desto einfacher wird das Zeichnen und Navigieren.



Verwenden der Maus

intuos

Die Intuos3-Maus ist eine wartungsfreie Maus ohne Kabel und Batterie, die auf jedem Intuos3-Tablett funktioniert.



Das Fingerrad lässt sich rollen oder für eine zusätzliche Tastenfunktion drücken.

- Rollen des Fingerrads. Standardmäßig wird in den meisten Fenstern und Anwendungen durch Rollen des Fingerrads ein Bildlauf durchgeführt. Drehen Sie das Rad vor- bzw. rückwärts, um die Zeilen nach oben bzw. nach unten zu rollen. Sie können das Fingerrad auch so einrichten, dass beim Betätigen für jede Kerbe ein Tastenanschlag ausgeführt wird. Dies ist hilfreich bei Wiederholfunktionen, z. B. Zoomen in Photoshop oder Vor- bzw. Rückwärtsbewegung in einem Internet-Browser.
- Radtaste. Drücken Sie wie bei einem Tastenklick auf das Rad. Die Standardeinstellung für die Radtaste ist ein Klick mit der mittleren Maustaste.

Tipp: In Anwendungen unter MS Office, die eine Radmaus unterstützen, können Sie den Bildschirminhalt zoomen, indem Sie die STRG-Taste drücken und das Fingerrad bewegen.

Hinweis: Bei einigen Produktausführungen ist die Intuos3-Maus möglicherweise nicht enthalten.

Wichtig: Wenn Sie die Intuos3-Maus nicht verwenden, legen Sie sie neben das Tablett. Wenn Sie ein Intuos3-Werkzeug auf dem Tablett liegen lassen, kann dies bei der Arbeit mit anderen Eingabegeräten zu unerwünschten Reaktionen des Bildschirmcursors kommen oder verhindern. dass der Computer in den Standby-Modus wechselt.

Informationen darüber, wie Sie das Mausverhalten nach Ihren Bedürfnissen anpassen, finden Sie im Abschnitt über das Anpassen der Maus.

INDEX

Verwenden der Airbrush und des Art Marker


intuos

Die optionale Intuos3-Airbrush funktioniert wie der Intuos3-Stift, verfügt aber als weitere Steuermöglichkeit zusätzlich über ein Fingerrad. Mit entsprechender Software-Unterstützung können Sie realistisches Airbrushing simulieren. Beispielsweise kann eine Neigung der Airbrush das Sprühmuster verlängern und ausfransen lassen. Durch Rollen des Fingerrades wird die Sprühintensität eingestellt und durch Druck auf die Spitze die Pinselgröße gesteuert.

Alle anderen Funktionen entsprechen denen des Stiftes. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über das Verwenden des Grip Pen.

Wichtig: Wenn Sie die Airbrush nicht verwenden, legen Sie sie neben das Tablett. Stellen Sie die Airbrush nie auf ihrer Spitze ab, damit die Druckempfindlichkeit erhalten bleibt. Wenn Sie ein Intuos3-Werkzeug auf dem Tablett liegen lassen, kann es bei der Arbeit mit anderen Eingabegeräten zu unerwünschten Reaktionen des Bildschirmcursors kommen.

Halten Sie die Airbrush mit dem Daumen und Mittelfinger. Das Fingerrad sollte beguem zu erreichen sein, damit Sie es mit Ihrem Zeigefinger rollen können. Neigen Sie die Airbrush, um eine begueme Stellung zu finden, in der Sie druckempfindlich malen und zeichnen können.

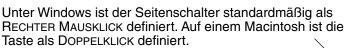

Rollen Sie das Fingerrad rückwärts, um den Farbfluss oder die Pinselgröße zu vergrößern, und vorwärts für eine niedrigere Einstellung.

Ihr Zeigefinger sollte das Rad unabhängig von dem Druck, den Sie auf die Spitze ausüben, betätigen können.



Der optionale Intuos3-Art Marker reagiert auf Neigungs- und Drehungsbewegungen, die Sie mit dem Stift ausführen.



Der Art Marker unterstützt die Drehung um die Stiftachse um 360 Grad. Wenn Sie mit einer Anwendung zeichnen, die Drehungsempfindlichkeit unterstützt, können Sie durch einfaches Drehen des Art Marker Linien erzeugen, die schmaler oder breiter werden. Sie können so beispielsweise während des Zeichnens die Drehung eines eckigen Pinsels variieren, um so die Strichstärke zu ändern.

Je nach den in der Anwendung ausgewählten Pinselformeigenschaften können Sie Kalligraphiewerkzeuge, breite Filzstifte und andere Pinsel oder Werkzeuge simulieren, die keine runde Spitze aufweisen.

Weitere Informationen zur Verwendung des Art Marker finden Sie in den Tipps und Tricks auf der Wacom-Tablett-CD.

INDEX

Auf der Webseite von Wacom erfahren Sie, wo Sie eine Intuos3-Airbrush oder einen Art Marker erwerben können und welche Anwendungen zurzeit das Airbrush-Fingerrad oder die Art Marker-Drehung unterstützen. Siehe Produktinformationen.



Arbeiten mit dem Tablett

Der mittlere Bereich des Intuos3-Tabletts stellt die Arbeitsfläche oder die aktive Fläche für den Stift und die Maus dar. Legen Sie die Hand auf das Tablett, und arbeiten Sie mit dem Stift auf der aktiven Fläche des Tabletts, als würden Sie einen Kugelschreiber auf einem Blatt Papier verwenden. Sobald Sie den Stift auf die aktive Fläche des Tablett setzen, springt der Bildschirmcursor an die entsprechende Stelle auf dem Bildschirm. Weitere Informationen über das Verwenden des Eingabegeräts auf dem Tablett finden Sie in den Abschnitten über das <u>Verwenden des Grip Pen</u> und <u>Verwenden der Maus</u>.

Um die Arbeit in Grafiken und anderen Anwendungen zu beschleunigen, verfügen alle Intuos3-Tabletts über ExpressKeys und Touch Strip(s), die sich neben der aktiven Fläche des Tabletts befinden. Während Sie den Stift mit Ihrer Schreibhand auf der aktiven Fläche verwenden, können Sie mit der anderen Hand gleichzeitig die ExpressKeys oder den Touch Strip bedienen.

Beispielsweise können Sie die Eigenschaften des Werkzeugs ändern, ohne die Hände vom Intuos3-Tablett zu nehmen. (Beachten Sie, dass 4x6 / A6-Tablettmodelle (extrabreit) mit ExpressKeys und einem Touch Strip ausgestattet sind, die sich links neben der aktiven Fläche des Tabletts befinden.)



Touch Strip. Bewegen Sie Ihren Finger über die Touch Strips, um zu zoomen bzw. Bildläufe oder andere Tastenaktionen durchzuführen. Standardmäßig können Sie mit den Touch Strips in den meisten Grafikanwendungen vergrößern bzw. verkleinern und in anderen Anwendungen einen Bildlauf durchführen. Sie können auch festlegen, dass die Touch Strips benutzerdefinierte Tastenanschläge ausführen. Beispielsweise lässt sich auf diese Weise definieren, dass Pinselgrößen bei der Arbeit in Photoshop geändert werden.



Verwenden der ExpressKeys

Drücken Sie mit Ihrer zweiten Hand auf die ExpressKeys, um zwischen Werkzeugen zu wechseln oder Werkzeugeigenschaften zu ändern, während Sie mit Ihrer Schreibhand mit dem Stift auf dem Intuos3-Tablett arbeiten. Die Standardeinstellungen wurden so gewählt, dass Sie mit den folgenden Zusatztasten den Arbeitsablauf in Photoshop und anderen Grafikanwendungen optimieren:

Taste 1: STRG-Taste für Windows. BEFEHLSTASTE (Apfel-Taste) für Macintosh.

Taste 2: UMSCHALTTASTE.

Taste 3: ALT-Taste für Windows. OPTIONSTASTE für Macintosh.

Taste 4: LEERTASTE.

intuos.



In der Abbildung ist das 6x8 / A5-Tablett dargestellt.

Die ExpressKeys sind kombinierbar. Beispielsweise wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 3 und 1 unter Windows ALT+STRG und auf Macintosh-Systemen OPTION+BEFEHL simuliert.

Tipps:

- In Photoshop wird durch Drücken der Leertaste (Taste 4 auf dem Intuos3-Tablett) vom ausgewählten Werkzeug zum Handwerkzeug gewechselt und Sie können das Bild im Anwendungsfenster schwenken (verschieben).
- In Photoshop und vielen anderen Grafikanwendungen wird durch Drücken der Zusatztasten ALT, STRG und UMSCHALT ein Werkzeug modifiziert oder zu einem Ergänzungswerkzeug gewechselt.

Die ExpressKeys können frei belegt werden und lassen sich somit optimal einsetzen. Sie können die ExpressKeys auf folgende Arten verwenden:

- Weisen Sie zwei Tabletttasten häufig verwendeten Tasten der Tastatur zu, z. B. [und], um die Pinsel in Photoshop zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Weisen Sie einer Tabletttaste eine häufig verwendete Tastenkombination zu, um Dateien zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.
- Wenn Sie die Seitenschalter des Intuos3-Stiftes nicht verwenden möchten (oder können), richten Sie eine Taste für den Klick mit der rechten Maustaste oder für den Doppelklick ein.
- Wählen Sie aus den verfügbaren Funktionen eine nach Bedarf aus.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Tasteneinstellungen erhalten Sie unter Anpassen der ExpressKevs.

Wenn Sie in verschiedenen Anwendungen unterschiedliche Tastenfunktionen benötigen, können Sie auf einfache Weise anwendungsspezifische Einstellungen für die Steuerelemente des Tabletts festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen anwendungsspezifischer Einstellungen.

INDEX










Verwenden der Touch Strips

intuos.

Bewegen Sie Ihren Finger über den Touch Strip, um so mit Ihrer zweiten Hand schnell zu vergrößern bzw. zu verkleinern oder andere Funktionen auszuführen, während Sie gleichzeitig mit Ihrer Schreibhand mit dem Stift oder der Maus arbeiten. Sie können jedem Touch Strip auch benutzerdefinierte Tastenanschläge zuweisen. Beispielsweise lässt sich eine Touch Strip-Aktion festlegen, um in Photoshop durch die Ebenen zu wechseln. Touch Strips können auf drei unterschiedliche Arten verwendet werden:

- Standardbedienung: Bewegen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um zu vergrößern bzw. zu verkleinern, einen Bildlauf durchzuführen oder die zugewiesene Tastenfunktion auszuführen.
- Dauerbedienung: Halten Sie Ihren Finger auf ein Ende des Touch Strip, um ohne Unterbrechung einen Bildlauf durchzuführen. Dies ist bei Bildläufen in langen Dokumenten oder Webseiten hilfreich.
- Einzelschrittbedienung: Drücken Sie mit Ihrem Finger kurz auf ein Ende des Touch Strip, um zu vergrößern bzw. zu verkleinern, einen Bildlauf durchzuführen oder die zugewiesene Tastenfunktion auszuführen.

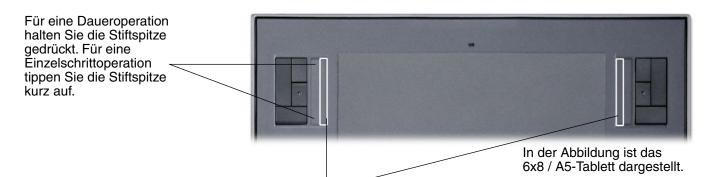

Um den Touch Strip mit der Spitze des Intuos3-Stiftes zu bedienen, halten Sie die Stiftspitze an die Kante des Touch Strip, die an die aktive Fläche des Tabletts angrenzt. Drücken Sie anschließend fest genug, um einen Klick auszulösen, und bewegen Sie die Stiftspitze auf der Touch Strip-Kante nach oben oder unten. (Nur die Innenkante des Touch Strip reagiert auf Stifteingaben.)

Standardmäßig können Sie mit den Touch Strips in den meisten Grafikanwendungen vergrößern bzw. verkleinern und in anderen Anwendungen einen Bildlauf durchführen. Jeder Touch Strip lässt sich einzeln an Ihre Anforderungen anpassen.

Tipp: Photoshop-Benutzer, die häufig mit unterschiedlichen Pinselgrößen arbeiten, können einem Touch Strip die Tasten [und] zuweisen. Wenn Sie dann den Finger auf dem Touch Strip nach oben oder unten bewegen, ändert sich die Pinselgröße, ohne dass Sie die Tastatur oder die Photoshop-Palette für Pinsel verwenden müssen.

Informationen darüber, wie Sie die Funktionsweise der Touch Strips anpassen können, finden Sie in den Abschnitten Anpassen der Tablett-Touch Strips und Erweiterte Touch Strip-Einstellungen.

INDEX



ANPASSEN DURCH DEN BENUTZER

Nachdem Sie die Grundlagen des professionellen Intuos3-Stifttabletts beherrschen, können Sie Intuos3 nach Ihren Bedürfnissen anpassen. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie über das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts die Einstellungen für das Intuos3-Tablett und die Werkzeuge vornehmen.

Erfahrene Benutzer erfahren, wie sich Intuos3 durch Erstellen von <u>anwendungsspezifischen Einstellungen</u> weiter optimieren lässt.

Öffnen des Kontrollfeldes Übersicht über das Kontrollfeld Einstellungen des Kontrollfeldes

Öffnen des Kontrollfeldes

intuos.

Zum Öffnen des Kontrollfeldes verwenden Sie das Intuos3-Werkzeug, das Sie auf dem Tablett anpassen möchten:

- Windows: Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche START, und wählen Sie PROGRAMME. (Unter Windows 2000 wählen Sie die Gruppe PROGRAMME.) Wählen Sie danach WACOM TABLET aus, und wählen Sie die Option WACOM TABLETT-EIGENSCHAFTEN.
- Macintosh: Öffnen Sie Systemeinstellungen im Apple-Menü, im Dock-Menü oder im Ordner Programme. Klicken Sie dann auf das Symbol für das Wacom Tablett.

Nachdem Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts geöffnet haben, können Sie mit dem Anpassen von Intuos3 beginnen.




Übersicht über das Kontrollfeld

intuos.3

Sie können Intuos3 über das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts anpassen.

Im oberen Teil des Kontrollfeldes werden Symbole für Ihr TABLETT, Ihre WERKZEUGE und ANWENDUNGEN mit benutzerdefinierten Einstellungen angezeigt.

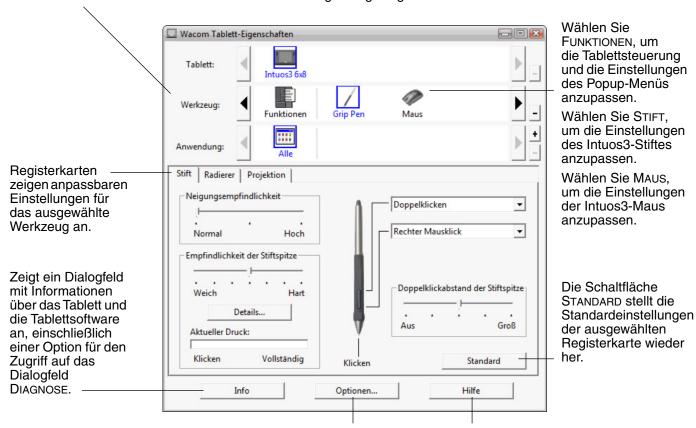

Zeigt erweiterte Optionen an.

Zeigt dieses Benutzerhandbuch an.

Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen im Kontrollfeld. So können Sie herausfinden, welche für Sie am besten geeignet sind. Alle Änderungen treten sofort in Kraft. Sie können jedoch jederzeit auf STANDARD klicken, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Weitere Informationen über die Funktionen auf den einzelnen Registerkarten finden Sie unter Einstellungen des Kontrollfeldes.

Zu den meisten Elementen des Kontrollfeldes werden QuickInfos angezeigt. Bewegen Sie einfach den Bildschirmcursor auf ein Element, und lassen Sie ihn dort ruhen. Nach wenigen Sekunden wird eine QuickInfo angezeigt.

Zur Navigation im Kontrollfeld können Sie auch die Tabulator- und die Pfeiltasten verwenden.





Listen und Registerkarten des Kontrollfeldes: In den Kontrollfeldlisten TABLETT, WERKZEUG und ANWENDUNG können Sie das Tablett, das Werkzeug oder die Anwendung auswählen, für das bzw. die Sie die Einstellungen ändern möchten. Um Werkzeugeinstellungen zu ändern, öffnen Sie das Kontrollfeld mit dem anzupassenden Werkzeug. Das Werkzeug wird automatisch in der WERKZEUGLISTE markiert, und die entsprechenden Registerkarten werden angezeigt. Andere anzupassende Werkzeuge können in der Werkzeugliste ausgewählt werden, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken (die dazugehörige Registerkarte wird angezeigt). Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Stiftes. Anpassen der Maus und Anpassen der Tablettfunktionen.

In der Tablettliste wird ein Symbol für jedes unterstützte Tablett angezeigt, das im System installiert ist. Alle unter dieser Liste aufgeführten Einstellungen gelten für das ausgewählte Tablett.

intuos

In der WERKZEUGLISTE wird ein Symbol für die FUNKTIONEN des Tabletts und für jedes Intuos3-Werkzeug angezeigt, das auf dem Tablett verwendet wurde. Wenn ein neues Werkzeug zum ersten Mal verwendet wird, wird es automatisch der Werkzeugliste hinzugefügt und arbeitet mit den Standardeinstellungen. Siehe auch Arbeiten mit mehreren Werkzeugen.

In der Anwendungsliste können Sie die Werkzeugeinstellungen festlegen, die nur für eine bestimmte Anwendung gelten. Siehe Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen.



Ihre aktuelle Auswahl ist markiert.

INDEX

Hinweis: Die Anwendungsliste des Kontrollfeldes ist für erfahrene Benutzer bestimmt; es ist nicht erforderlich, Anwendungen zu markieren oder hinzuzufügen, um Ihre Intuos3-Werkzeuge anzupassen.

Einstellungen des Kontrollfeldes

Diese Abschnitte können als Referenz bei der Arbeit mit dem Kontrollfeld des Wacom-Tabletts verwendet werden. Sie bieten genaue Informationen zu den einzelnen Registerkarten und einigen komplexeren Themen. Viele Abschnitte enthalten auch nützliche Tipps zur Anpassung.

> Anpassen des Stiftes Anpassen der Maus Tablett-Bildschirm-Projektion Anpassen der Tablettfunktionen Anpassen des Popup-Menüs Arbeiten mit mehreren Werkzeugen Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen



Anpassen des Stiftes

intuos.3

Der Intuos3-Stift lässt sich leicht anpassen. Öffnen Sie mit dem Stift zunächst das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts. Der Stift wird in der WERKZEUGLISTE markiert, und die entsprechenden Registerkarten werden angezeigt. Wählen Sie eine Registerkarte und darauf die gewünschten Optionen aus.





Tablett-Bildschirm-Projektion





Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen






Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und des Doppelklicks

Um die Empfindlichkeit der Intuos3-Stiftspitze anzupassen, wählen Sie die Registerkarte STIFT. Um breite Pinselstriche zu erzeugen oder mit einer leichten Berührung zu klicken, verwenden Sie eine weiche Einstellung für die Spitze. Maximale Kontrolle beim Zeichnen von dünnen Linien erhalten Sie, wenn Sie eine harte Einstellung für die Spitze wählen.

Stellt die zum Klicken oder Zeichnen erforderliche Druckstärke ein. Ziehen Sie den Schieberegler auf eine weichere oder härtere Einstellung.

intuos

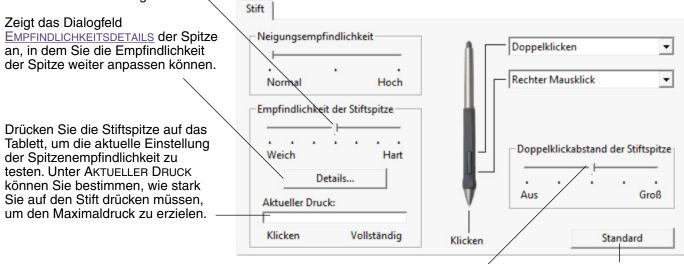

Passt die Größe des Doppelklickbereichs an. Ein höherer Wert erleichtert das Doppelklicken.

Ziehen Sie den Schieberegler in die Stellung Aus, falls Sie keine Doppelklickunterstützung wünschen.

Stellt auf der Registerkarte die Standardeinstellungen wieder her.

Tipps:

- Stellen Sie die EMPFINDLICHKEIT der Stiftspitze auf "Weich", um in den meisten druckempfindlichen Anwendungen ein größeres Spektrum von Druckstärken zu erzielen.
- In einigen Programmen kann eine weiche Druckempfindlichkeit bewirken, dass der Stift zu stark reagiert. Jeder kleine Druck auf den Stift wird auf dem Bildschirm vergrößert. Stellen Sie in diesem Fall einen härteren Empfindlichkeitswert für die Stiftspitze ein.
- Doppelklicken: Um das Doppelklicken zu erleichtern, vergrößern Sie den Bereich, innerhalb dessen ein Doppelklick akzeptiert wird (den Doppelklickabstand).

Hinweis: Ein großer Doppelklickabstand kann den Beginn von Pinselstrichen in einigen Grafikanwendungen verzögern. Stellen Sie in diesem Fall einen kleineren Doppelklickabstand ein, und verwenden Sie den Seitenschalter zum Doppelklicken (siehe Verwenden des Seitenschalters). Sie können auch einen der ExpressKeys zum Doppelklicken einrichten.









Einstellen der Radiererempfindlichkeit


Unter AKTUELLER DRUCK können Sie festlegen, wie stark Sie auf den Radierer drücken müssen, um den

Maximaldruck zu erzielen.

intuos

Um beim Intuos3-Stift die Radiererempfindlichkeit anzupassen, wählen Sie die Registerkarte RADIERER. Um mit breitem Strich zu radieren oder mit leichter Berührung zu klicken, verwenden Sie eine weiche Radierereinstellung. Um beim Radieren eine maximale Kontrolle zu erhalten, wählen Sie eine harte Radierereinstellung.

> Wählen Sie die Tastenfunktionen aus, die mit dem Radierer ausgeführt werden sollen.

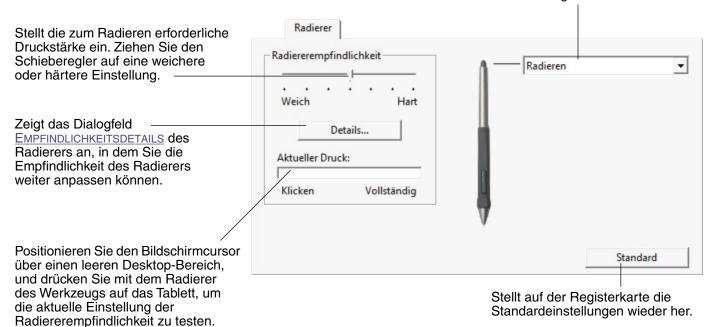

INHALT




Erweiterte Einstellungen für den Druck von Spitze und Radierer

intuos

Um Druckeinstellungen von Stift und Radierer noch weiter anzupassen, klicken Sie auf der Registerkarte STIFT bzw. RADIERER auf die Schaltfläche DETAILS... . Das Dialogfeld EMPFINDLICHKEITSDETAILS wird eingeblendet. Mit den Optionen dieses Dialogfeldes können Sie den Stift- bzw. Radiererdruck und den Klickdruck unabhängig voneinander ändern. (Auf den Registerkarten STIFT und RADIERER werden diese Einstellungen gleichzeitig mit dem Schieberegler für die Empfindlichkeit der Stiftspitze bzw. RADIEREREMPFINDLICHKEIT geändert.)

Wichtig: Die Schieberegler Empfindlichkeit der Stiftspitze bzw. Radiererempfindlichkeit setzen die Detaileinstellungen für den Druck außer Kraft. Wenn Sie beim Anpassen der erweiterten Einstellungen den Schieberegler ziehen, werden die Detaileinstellungen gelöscht.

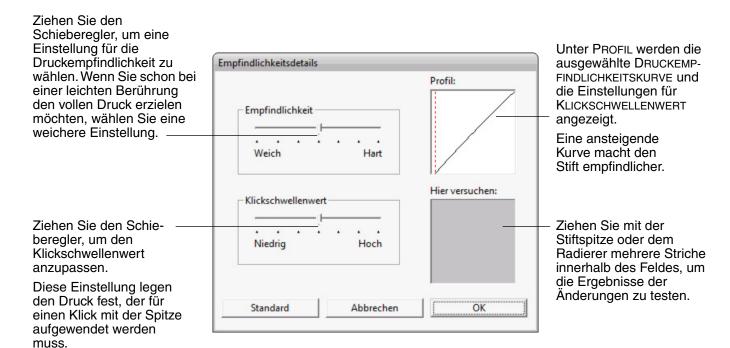




Anpassen der Werkzeugtasten

intuos

Wählen Sie die Registerkarte STIFT, um die Funktionen für den Seitenschalter und die Spitze des Intuos3-Stifts zu ändern. Jede Werkzeugtaste kann so eingestellt werden, dass sie verschiedene Mausfunktionen ausführt. Die gewünschte Funktion lässt sich aus den Pulldown-Menüs auswählen.

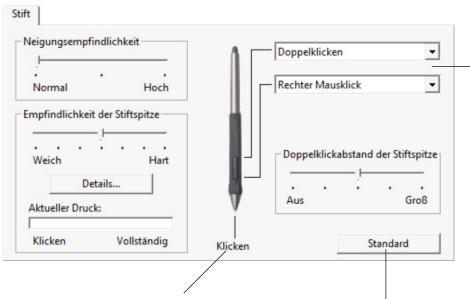

Wählen Sie die Funktion aus, die beim Drücken des oberen bzw. unteren Seitenschalters ausgeführt werden soll.

Wenn Sie die Stiftspitze 6 mm oder näher über die Tablettoberfläche halten, ohne diese zu berühren, und den oberen bzw. unteren Seitenschalter drücken, wird die ausgewählte Funktion ausgeführt.

Tipp: Um das Doppelklicken einfacher zu gestalten, können Sie den Seitenschalter so konfigurieren, dass automatisch ein Doppelklick ausgelöst wird. Wählen Sie hierzu DOPPELKLICKEN.

Doppelklicken Sie hier, um die zugewiesene Funktion der Stiftspitze zu ändern.

- Mindestens einer Werkzeugtaste sollte die Funktion MAUSKLICK zugewiesen werden.
- In den meisten Grafikprogrammen muss für die Spitze MAUSKLICK eingestellt sein, um zeichnen zu können.

Stellt auf der Registerkarte die Standardeinstellungen wieder her.

Hinweis: Um eine exakte Platzierung der Klicks mit rechter oder mittlerer Maustaste zu erreichen, können Sie den SEITENSCHALTER-EXPERTENMODUS aktivieren. Klicken Sie am unteren Rand des Kontrollfeldes auf die Schaltfläche Optionen..., um das Dialogfeld OPTIONEN zu öffnen. (SEITENSCHALTER-EXPERTENMODUS ist die Standardeinstellung für Tablet-PCs.)









Tastenfunktionen

intuos

In der folgenden Liste werden die Optionen für die Einstellungen von Werkzeugtasten, Tablettsteuerelementen und Popup-Menüs beschrieben. Beachten Sie, dass nicht alle Optionen für alle Steuerelemente verfügbar sind.

KLICKEN. Diese Option simuliert einen Klick mit der primären Maustaste. Mindestens eine Taste sollte diese Funktion ausführen, damit Sie immer navigieren und klicken können.

DOPPELKLICKEN. Simuliert einen Doppelklick. Um das Doppelklicken zu erleichtern, verwenden Sie diese Funktion, anstatt zwei Mal mit der Stiftspitze zu tippen.


MITTLERER MAUSKLICK. Diese Option simuliert einen mittleren Mausklick.

RECHTER MAUSKLICK. Simuliert einen rechten Mausklick, mit dem ein Kontextmenü angezeigt wird.

Dauerklick. Simuliert das Gedrückthalten der primären Maustaste. Drücken Sie die Werkzeugtaste ein Mal, um einen Dauerklick auszulösen. Drücken Sie die Werkzeugtaste erneut, um den Dauerklick abzustellen. Der Dauerklick ist für das Ziehen von Objekten oder Markieren von Textabschnitten nützlich.

- 4. KLICKEN (ZURÜCK). Simuliert das Klicken mit der vierten Maustaste, mit dem in Windows-Systemen normalerweise der Befehl ZURÜCK in Browseranwendungen verknüpft ist.
- 5. KLICKEN (WEITER). Simuliert das Klicken mit der fünften Maustaste, mit der normalerweise der Befehl WEITER in Browseranwendungen verknüpft ist.

ANWENDUNGSDEFINIERT. Gibt Informationen über die Tastennummer an die Anwendung weiter. Dies gilt für Anwendungen, z. B. CAD-Programme, die integrierte Unterstützung für die Intuos3-Maus oder die optionale Fadenkreuzlupe bieten.

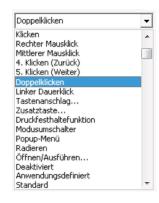

STANDARD. Setzt eine Taste auf die Standardeinstellung zurück.

DEAKTIVIERT. Deaktiviert die Tastenfunktion.

RADIEREN. Standardeinstellung für den Radierer. Informationen zur Verwendung des Radierers finden Sie unter Radieren.

INK TOGGLE. (Macintosh.) Schaltet die Funktion Ink ANYWHERE von Inkwell ein und aus. Inkwell erkennt Ihre Handschrift automatisch, wandelt sie in Text um und fügt sie in das Dokument ein. Beachten Sie, dass die Tintenfunktion eingeschaltet sein muss, damit diese Funktion ausgeführt werden kann. Informationen über die Arbeit mit Inkwell finden Sie in der Macintosh-Hilfe.

TASTENANSCHLAG.... Ermöglicht die Simulation von Tastenanschlägen.

MODUSUMSCHALTER..... Wechselt zwischen STIFTMODUS und MAUSMODUS.

ZUSATZTASTE.... Ermöglicht die Simulation von Zusatztasten.

ÖFFNEN/AUSFÜHREN.... Öffnet eine Anwendung, eine Datei oder ein Skript.

Popup-Menü. Zeigt ein Popup-Menü auf Ihrem Bildschirm an. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Popup-Menüs.

DRUCKFESTHALTEFUNKTION. Hält den Druck so lange auf der aktuellen Druckstufe, bis die Taste losgelassen wird. Sie können beispielsweise druckempfindlich zeichnen, bis Sie die gewünschte Pinselbreite erreicht haben. Anschließend können Sie die Taste drücken und mit dem Zeichnen in derselben Pinselbreite so lange fortfahren, bis Sie die Taste Ioslassen.









Tastenanschlag.... Ermöglicht die Simulation von Tastenanschlägen. Bei Auswahl dieser Option wird das Dialogfeld Tastenanschlag Definieren angezeigt, in dem Sie einen Tastenanschlag oder eine Tastenkombination für die Wiedergabe eingeben können.

Im Eingabefeld TASTEN können Sie einen Tastenanschlag oder eine Tastenkombination manuell eingeben. Tastenkombinationen können Buchstaben, Zahlen, Funktionstasten (z. B. F3) und Zusatztasten (z. B. UMSCHALTTASTE, ALT-TASTE oder STRG-TASTE für Windows oder UMSCHALTTASTE, OPTIONSTASTE, BEFEHLSTASTE und CTRL-TASTE für Macintosh) umfassen.

intuos


Sie können auch spezielle Tastenanschläge oder Tastenkombinationen aus dem Dropdown-Menü Speziell Hinzufügen auswählen. Wenn Sie eine Auswahl treffen, wird diese in das Eingabefeld TASTEN eingetragen.

Nach dem Definieren eines Tastenanschlags bzw. einer Tastenkombination klicken Sie auf OK.

Wichtig: Da die EINGABETASTE als definierter Tastenanschlag ausgewählt werden kann, lässt sie sich nicht zum Auswählen von OK verwenden. Zum Klicken auf die Schaltfläche OK müssen Sie das Intuos3-Werkzeug verwenden.

Geben Sie einen Namen für die Tastenanschlagdefinition ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Der Name wird mit dem entsprechenden Steuerelement bzw. in der Popup-Menüliste angezeigt.

Die Tastenfunktionen sind nicht immer gleich, sondern lassen sich für jede Anwendung individuell festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen.

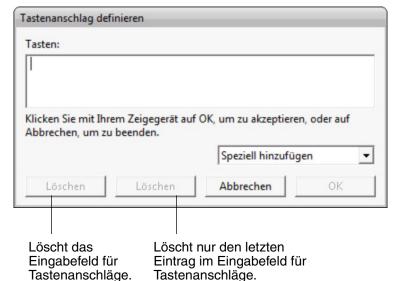


ÖFFNEN/AUSFÜHREN.... Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine bestimmte Anwendung, eine Datei oder ein Skript zum Start auswählen können.

Klicken Sie auf DURCHSUCHEN..., um Anwendungen, Dateien oder Skripts zu suchen, die gestartet werden sollen. Ihre Auswahl wird im Feld Auszuführende ANWENDUNG angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen. Das Dialogfeld wird geschlossen und die von Ihnen ausgewählte Option für ÖFFNEN/AUSFÜHREN... als Option der Werkzeugtaste zugewiesen. Wenn Ihre Auswahl für das Popup-Menü gilt, wird sie in der Popup-Menüliste angezeigt.

Wenn Sie das nächste Mal die Werkzeugtaste drücken oder eine Auswahl im Popup-Menü treffen, wird die definierte Anwendung, die Datei bzw. das Skript gestartet.

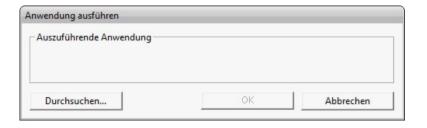




intuos.



MODUSUMSCHALTER.... Wechselt zwischen STIFTMODUS und MAUSMODUS. Wenn Sie MODUSUMSCHALTER... zum ersten Mal einer Werkzeugtaste zuweisen, wird das Dialogfeld MAUSMODUS angezeigt, in dem Sie die Beschleunigung und die Geschwindigkeit der Maus einstellen können.

INDEX

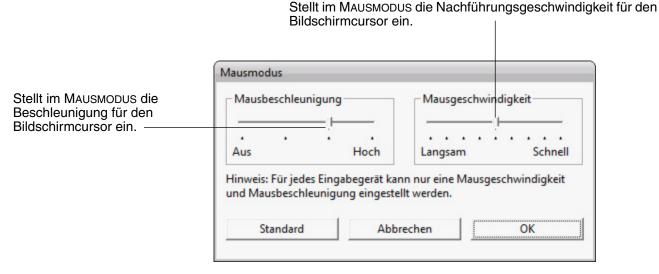

Hinweis: Auf die Einstellungen des MAUSMODUS kann über verschiedene Bereiche des Kontrollfeldes zugegriffen werden. Zu jedem Eingabegerät bzw. jeder Anwendung, die Sie anpassen, kann nur eine Einstellung für MAUSBESCHLEUNIGUNG und MAUSGESCHWINDIGKEIT vorgenommen werden.

INHALT

ZUSATZTASTE.... Ermöglicht die Simulation von Zusatztasten (wie UMSCHALTTASTE, ALT oder STRG unter Windows oder UMSCHÄLTTASTE, OPTION, BEFEHL und STRG auf einem Macintosh). In vielen Anwendungen wird mithilfe der Zusatztasten die Größe und die Platzierung von Objekten beschränkt. Bei Auswahl dieser Option wird das Dialogfeld ZUSATZTASTE DEFINIEREN angezeigt. In ihm können Sie eine oder mehrere Funktionen für Zusatztasten zuweisen. Klicken Sie nach Auswählen der Zusatztastenfunktion auf OK.

	Zusatztaste definieren
Zusätzlich zu einer oder mehreren Zusatztastenoptionen können Sie das Feld KLICKEN markieren, falls jedes Drücken der Werkzeugtaste einem Mausklick entsprechen soll.	Umschalt Alt Strg Klicken




Anpassen der Neigungsempfindlichkeit

Um die Neigungsempfindlichkeit des Intuos3-Stiftes anzupassen, wählen Sie die Registerkarte STIFT. Die Neigungsempfindlichkeit bestimmt, wie weit Sie Ihr Werkzeug neigen müssen, um in Ihrer Anwendung einen maximalen Effekt zu erzielen. Bei hoher Empfindlichkeit müssen Sie den Stift weniger stark neigen als bei niedriger Empfindlichkeit. Wie bei der Druckempfindlichkeit kann die Neigung zum Steuern von Pinseleigenschaften verwendet werden. Ihre Neigungseinstellung ist sowohl für die Spitze als auch den Radierer Ihres Werkzeugs gültig.

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Neigungsempfindlichkeit zu erhöhen oder zu senken. Testen Sie anschließend die Einstellung in einer Anwendung, die die Neigung unterstützt um sicherzustellen, dass der gewünschte Effekt erzielt wird.

intuos

Hinweis: Neigung ist richtungsabhängig und kann in einigen Anwendungen zur Steuerung der Pinselausrichtung dienen.

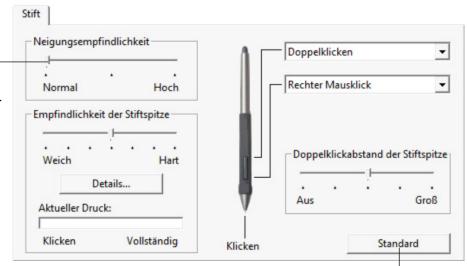

Stellt auf der Registerkarte die Standardeinstellungen wieder her.

Auf unserer Webseite finden Sie eine Liste mit Anwendungen, die zurzeit die Neigungsfunktionen unterstützen. Siehe Produktinformationen.

Anpassen der Maus

Die Intuos3-Maus lässt sich leicht anpassen. Öffnen Sie mit der Maus zuerst das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts. Das Werkzeug MAUS wird automatisch in der WERKZEUGLISTE markiert, und die entsprechenden Registerkarten werden angezeigt. Wählen Sie eine Registerkarte und darauf die gewünschten Optionen aus.

Anpassen der Maustasten Anpassen des Mausfingerrades





<u>Mausmoduseinstellungen</u>






Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen

Anpassen der Maustasten

Um die Tasteneinstellungen der Intuos3-Maus zu ändern, öffnen Sie mit der Maus das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts und wählen die Registerkarte Maus. Wie beim Intuos3-Stift können Sie jede Taste mit einer Funktion aus den entsprechenden Tasten-Pulldown-Menüs belegen. Eine Beschreibung der verfügbaren Optionen finden Sie unter Tastenfunktionen.

Wählen Sie die Funktion, die bei Drücken einer Taste ausgeführt werden soll.

Die Maustasten sind kombinierbar. Sie können zwei oder mehr Maustasten gleichzeitig drücken. Wenn Sie beispielsweise mit einer Taste die STRG-Taste simulieren oder eine andere auf den Tastenanschlag ALT programmieren, wird beim Drücken beider Tasten STRG-ALT simuliert.

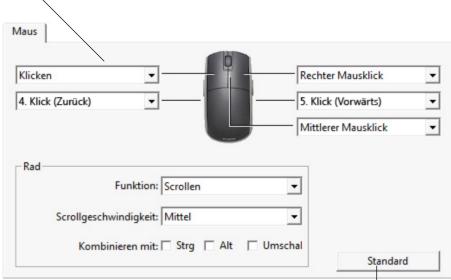

Hinweis: Um die Intuos3-Maus für den linkshändigen Einsatz zu konfigurieren, weisen Sie einfach die Tastenfunktionen nach Bedarf zu.

Stellt auf der Registerkarte die Standardeinstellungen wieder her.





Anpassen des Mausfingerrades


Standardmäßig steuert das Fingerrad in den meisten Fenstern den Bildlauf. Um das Fingerrad anzupassen, öffnen Sie mit der Intuos3-Maus das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts und wählen die Registerkarte MAUS aus.

Diese Optionen steuern die Funktion des Fingerrades. Sie können für die FUNKTION die Optionen SCROLLEN, TASTENANSCHLAG oder DEAKTIVIERT festlegen. Die Standardeinstellung ist SCROLLEN.

intuos

Wenn Sie Scrollen aus dem Pulldown-Menü FUNKTION auswählen. werden auf der Registerkarte die benutzerdefinierten Scrolloptionen angezeigt.

Wählen Sie eine Scrollgeschwindigkeit für eine einzelne Kerbe des Fingerrades. Drehen Sie das Rad vorbzw. rückwärts, um die Zeilen nach oben bzw. nach unten zu rollen.

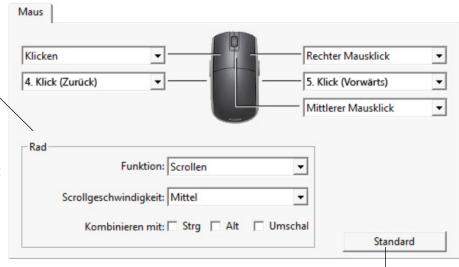

Wenn Sie eine oder mehrere Zusatztastenoptionen unter KOMBINIEREN MIT: auswählen, wird bzw. werden die ausgewählten Option(en) bei jedem Scrollereignis an die Anwendung gesendet. Beispielsweise können Sie damit einen benutzerdefinierten Zoom oder andere Aktionen in einer Anwendung erstellen.

Stellt auf der Registerkarte die Standardeinstellungen wieder her.

Macintosh: Verfügbare Optionen sind OPTIONS-, BEFEHLS- (Apfel-Taste), STRG- und UMSCHALTTASTE.

Wenn Sie die Option TASTENANSCHLAG auswählen, werden der bzw. die von Ihnen festgelegten Tastenanschläge bei einer einzigen Kerbendrehung des Fingerrades ausgeführt. Informationen darüber, welche Tastenkombinationen von einer bestimmten Anwendung unterstützt werden, finden Sie in der Dokumentation der entsprechenden Anwendung.

Wenn Sie Tastenanschlag auswählen, werden auf der Registerkarte die benutzerdefinierten Tastenanschlagoptionen angezeigt.

Um die Tastenanschläge anzupassen, die mit der Drehung einer Kerbe des Fingerrades in einer bestimmten Richtung ausgeführt werden, klicken Sie auf eine Tastenanschlag-Schaltfläche und geben eine Tastenanschlag-Funktion ein. Die neue Einstellung für den Tastenanschlag wird auf der Schaltfläche unter ZUM FESTLEGEN KLICKEN AUF angezeigt.

Die Option TASTENANSCHLAG ist hilfreich bei Wiederholfunktionen (z. B. Zoomen in Photoshop oder Vor- bzw. Rückwärtsbewegung in Ihrem Internet-Browser).



Tipp: Um die Geschwindigkeit eines Tastenanschlags zu verdoppeln, geben Sie die Sequenz im Dialogfeld TASTENANSCHLAG DEFINIEREN zweimal ein.



Tablett-Bildschirm-Projektion

Um das Verhältnis zwischen der Werkzeugbewegung auf der Tablettoberfläche und der Cursorbewegung auf dem Bildschirm zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Projektion. Mit den Optionen unter Modus können Sie steuern, wie sich der Cursor auf dem Bildschirm bewegt:


- Wählen Sie den STIFTMODUS, um den Bildschirm-Cursor so einzustellen, dass seine Bewegung mit der Position des Intuos3-Werkzeugs auf dem Tablett übereinstimmt, d. h. wenn Sie das Werkzeug auf dem Tablett platzieren, springt der Cursor an den entsprechenden Punkt auf dem Bildschirm. Diese Methode wird als absolute Positionierung bezeichnet. Sie ist die Standardeinstellung für alle Stifte.
- Wählen Sie den Mausmodus, um den Cursor am Bildschirm ähnlich wie bei der Arbeit mit einer gewöhnlichen Maus durch Aufnehmen und Verschieben zu bewegen. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung für die Maus.

Stiftmodus

intuos

Der voreingestellte Modus für den Intuos3-Stift ist der Modus STIFT.

Im Stiftmodus sieht die Registerkarte Projektion wie folgt aus:

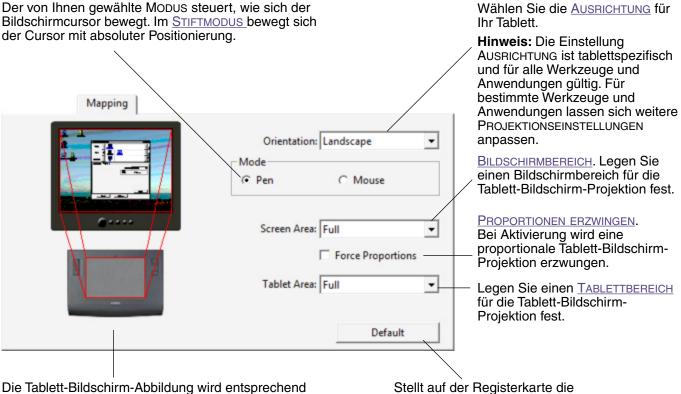

Die Tablett-Bildschirm-Abbildung wird entsprechend der ausgewählten Projektion dynamisch aktualisiert.

Stellt auf der Registerkarte die Standardeinstellungen wieder her.


Mausmodus

intuos

Der voreingestellte Modus für die Intuos3-Maus ist der Mausmodus.

Im Mausmodus sieht die Registerkarte Projektion wie folgt aus:

Der von Ihnen gewählte Modus steuert, wie sich der Bildschirmcursor bewegt. Im MAUSMODUS bewegt sich der Bildschirmcursor mit relativer Positionierung.

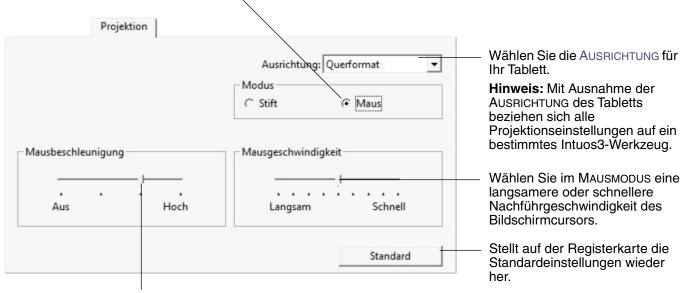

Stellt im Mausmodus die Beschleunigung für den Bildschirmcursor ein.

Hinweis: Sie können auch mithilfe des Popup-Menüs auf dem Bildschirm zwischen STIFTMODUS und MAUSMODUS wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Popup-Menüs. Wenn Sie häufig zwischen STIFTMODUS und MAUSMODUS wechseln, können Sie einer der Werkzeugtasten die Funktion MODUSUMSCHALTER... zuweisen.

Ausrichtung

Sie können eine andere AUSRICHTUNG des Tabletts wählen und dann das Tablett drehen, um es an die Auswahl anzupassen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie lieber mit den Tablettsteuerelementen unten bzw. seitlich am Tablett arbeiten oder einen großen Bildschirm verwenden.

- QUERFORMAT. Die Tablettausrichtung ist horizontal, wobei sich die LED-Statusanzeige oben befindet. Dies ist die Standardeinstellung.
- HOCHFORMAT. Drehen Sie das Tablett um 90 Grad im Uhrzeigersinn, sodass sich die LED-Statusanzeige auf der rechten Seite befindet.
- QUERFORMAT, UMGEKEHRT. Drehen Sie das Tablett um 180 Grad im Uhrzeigersinn, sodass sich die LED-Statusanzeige unten befindet.
- HOCHFORMAT, UMGEKEHRT. Drehen Sie das Tablett um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, sodass sich die LED-Statusanzeige auf der linken Seite befindet.

Überprüfen Sie nach den Änderungen, ob die Einstellung für Ihre Tablettausrichtung richtig ist. Dazu bewegen Sie Ihr Werkzeug auf dem Tablett "nach oben". Der Cursor sollte sich ebenfalls nach oben bewegen.

Hinweis: Die Ausrichtung, die Sie wählen, ist für alle Werkzeuge und Anwendungen gültig.

Bildschirmbereich

intuos


Auf der Registerkarte Projektion können Sie mit den Optionen für den BILDSCHIRMBEREICH den Bereich des Bildschirms definieren, auf den Ihr Tablett projizieren wird:

- Vollständig. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird auf den gesamten Bereich des bzw. der Bildschirme projiziert. Dies ist die Standardeinstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Projektion auf mehrere Bildschirme
- TEIL... Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie einen Teil des Bildschirms für die Tablett-Bildschirm-Projektion auswählen. Wenn Sie die Option Teil... auswählen, wird das Dialogfeld Teil DES BILDSCHIRMS aufgerufen.

Wählen Sie eine Methode zum Definieren eines Teils der Anzeige:

- Ziehen Sie die Ecken der vorderen Grafik, um den Bildschirmbereich auszuwählen. Die Grafik im Hintergrund repräsentiert den gesamten Bildschirmbereich.
- Bewegen Sie den Bildschirmcursor, um den Bildschirmbereich auszuwählen. Wählen Sie die Schaltfläche BILDSCHIRMBEREICH DURCH KLICKEN DEFINIEREN. Folgen Sie beim Definieren von TEIL DES BILDSCHIRMS den MELDUNGEN, um den Teil Ihrer Bildschirmanzeige festzulegen, der für die Projektion verwendet werden soll.
- Geben Sie Pixelwerte für OBEN, LINKS, UNTEN und RECHTS als Begrenzung des Bildschirmbereiches ein. Die Werte werden von der oberen linken Ecke des Bildschirmbereichs aus gemessen. Befolgen Sie alle Aufforderungen unter MELDUNGEN.

Nachdem Sie einen Teil des Bildschirms definiert haben, benötigen Sie möglicherweise ein anderes Eingabegerät, um wieder auf andere Teile des Bildschirmbereichs zugreifen zu können.

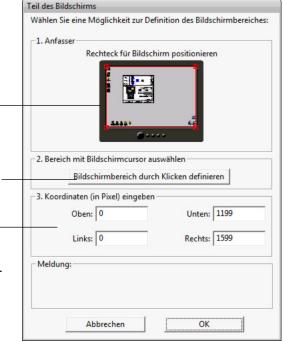

BILDSCHIRM. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird auf den gesamten Bereich eines einzelnen, von Ihnen gewählten Bildschirms projiziert. Wenn mehrere Bildschirme an Ihr System angeschlossen sind. steht für jeden erkannten Bildschirm eine Option zur Verfügung.








Proportionen erzwingen


intuos.3

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie auf der Registerkarte Projektion das Kontrollkästchen Proportionen Erzwingen, um das Verhältnis für die Tablett-Bildschirm-Projektion festzulegen.

Wenn Proportionen erzwingen deaktiviert ist, bleibt der Maßstab bzw. die Proportionen nicht erhalten. Der ausgewählte Tablettbereich wird auf den ausgewählten Anzeigebereich projiziert. Wenn auf dem Tablett ein Kreis gezeichnet wird, wird am Bildschirm möglicherweise eine Ellipse angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung für alle Werkzeuge.

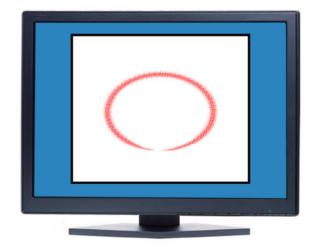

Wenn Proportionen erzwingen aktiviert ist, werden vertikale und horizontale Proportionen zwischen dem Tablett und der Anzeige korrekt beibehalten. Wenn auf dem Tablett ein Kreis gezeichnet wird, wird am Bildschirm ein Kreis angezeigt. Abhängig von den gewählten Einstellungen sind einige Teile der aktiven Tablettfläche möglicherweise nicht mehr verwendbar, wenn diese Option ausgewählt ist.

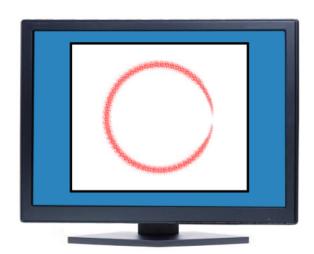

Tablettbereich


intuos.

Auf der Registerkarte PROJEKTION können Sie mit den Optionen für den TABLETTBEREICH den Teil des Tabletts definieren, der auf den Bildschirmbereich übertragen wird:

- Vollständig. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die gesamte aktive Tablettfläche für die Tablett-Anzeige-Projektion verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
- TEIL... Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie einen Teil der aktiven Tablettfläche für die Tablett-Bildschirm-Projektion auswählen. Nach Auswahl von Teil... wird das Dialogfeld Teil des Tabletts eingeblendet.

Wählen Sie eine Methode zum Definieren eines Teils des Tabletts:


- Ziehen Sie die Ecken der Grafik im Vordergrund, um den Tablettbereich auszuwählen, der auf den ausgewählten Bildschirmbereich projiziert werden soll. Die Grafik im Hintergrund repräsentiert das Tablett.
- Legen Sie auf dem Tablett mit Hilfe des Werkzeugs den Tablettbereich fest. Klicken Sie auf die Schaltfläche TABLETTBEREICH DURCH KLICKEN DEFINIEREN. Folgen Sie beim Definieren unter TEIL DES TABLETTS den MELDUNGEN, um den Teil des Tabletts festzulegen, der für die Projektion verwendet werden soll.
- Geben Sie Werte für OBEN, LINKS, UNTEN und RECHTS als Begrenzung des Tablettbereichs ein. Die Werte werden von der oberen linken Ecke der aktiven Tablettfläche aus gemessen. Eine Einheit stellt eine Zeile in der Tablettauflösung dar. Befolgen Sie alle Aufforderungen unter MELDUNGEN.

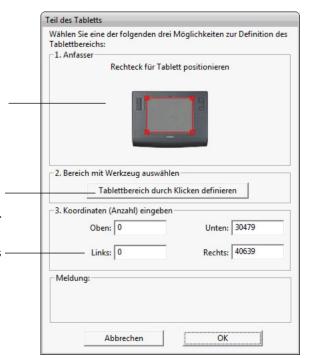





QUICKPOINT LINKS und QUICKPOINT RECHTS. Diese Optionen (verfügbar für Intuos3 9x12 / A4 Standard, 12x12 / A4 Übergröße und 12x19 / A3 extrabereit) unterteilen das Tablett in zwei voneinander unabhängige Bereiche: einen großen Bereich zum Zeichnen und einen kleinen Bereich zum schnellen Navigieren. Beide Bereiche werden standardmäßig auf den gesamten Bildschirm oder auf den Bildschirmbereich projiziert, der im Dialogfeld Teil DES Bildschirmbereich projiziert, der im Dialogfeld Bildschirmbereich projiziert, können auch über das Popup-Menü ausgewählt und wieder deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Popup-Menüs.

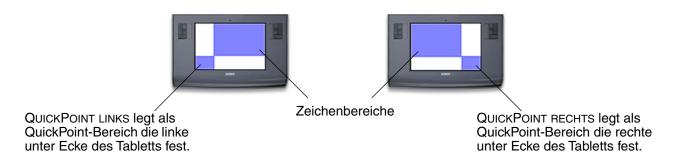

Hinweis: Die QuickPoint-Fläche und der Zeichenbereich werden durch Schnittmarken auf der Tablettoberfläche angezeigt.

Projektion auf mehrere Bildschirme

intuos.

Wenn Sie mit mehreren Bildschirmen arbeiten, erfolgt die Projektion des Tabletts auf die Bildschirme gemäß der Konfiguration Ihres Systems. Wenn Sie mehrere Bildschirme verwenden und sich im erweiterten Bildschirmmodus befinden, wird das Tablett standardmäßig so auf alle Bildschirme projiziert, als würden diese eine einzige große Fläche bilden. Wenn Sie sich im Spiegelmodus befinden, wird das Tablett auf den gesamten Bereich jedes Bildschirms projiziert, und der Cursor wird gleichzeitig auf allen Bildschirmen angezeigt.

Nähere Informationen über das Konfigurieren Ihres Computers und Betriebssystems für die Verwendung mit mehreren Bildschirmen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Hardware und Ihrem Betriebssystem.

Nachdem Sie den Computer ordnungsgemäß für die Verwendung mit mehreren Bildschirmen konfiguriert haben, können Sie die Tablettprojektion anpassen, indem Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts öffnen und die entsprechenden Optionen ändern.

Anpassen der Tablettfunktionen

intuos.3

Das Intuos3-Tablett lässt sich genauso leicht anpassen wie Intuos3-Stift und -Maus. Öffnen Sie einfach das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts, und klicken Sie auf das Symbol FUNKTIONEN in der WERKZEUGLISTE. Wählen Sie eine Registerkarte aus, um Einstellungen über die verfügbaren Optionen anzupassen und zu ändern.



Anpassen der ExpressKeys Anpassen der Tablett-Touch Strips



INDEX

Anpassen des Popup-Menüs





Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen



Anpassen der ExpressKeys

intuos


Jeder Taste kann eine Zusatztaste, ein Tastenanschlag oder eine andere Funktion zugewiesen werden. Wenn Sie die Registerkarte ExpressKeys auswählen, wird die aktuell ausgewählte Funktion der einzelnen Taste im entsprechenden Pulldown-Menü angezeigt. Die Standardeinstellungen für die Tasten finden Sie unter <u>Verwenden der ExpressKeys</u>. Eine Beschreibung der verfügbaren Optionen finden Sie unter <u>Tastenfunktionen</u>.

Um eine Taste zu belegen, wählen Sie eine Option aus dem entsprechenden Pulldown-Menü aus. Beachten Sie, dass nur die LINKE Tastengruppe zur Verfügung steht, wenn Sie mit einem 4x5 / A6- oder 4x6 / A6- Tablett (extrabreit) arbeiten.

Hinweis: ExpressKeys lassen sich für den Einsatz mit bestimmten Anwendungen definieren. Alle Änderungen auf dieser Registerkarte gelten für das in der ANWENDUNGSLISTE aktuell ausgewählte Element. Wenn Sie keine anwendungsspezifischen Einstellungen festlegen, gelten die Einstellungen der Registerkarte für alle Anwendungen.

Wählen Sie aus den Pulldown-Menüs eine <u>Funktion</u>, die beim Drücken der Taste ausgeführt werden soll.

Ihre Auswahl wird entweder im Pulldown-Menü oder unter dem Menü angezeigt.

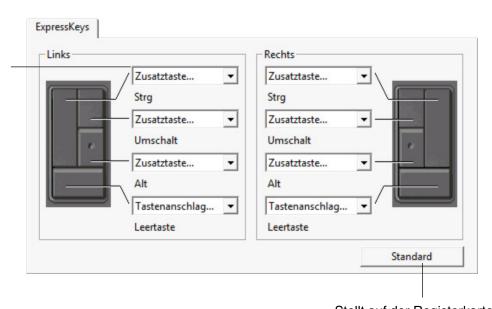

Stellt auf der Registerkarte die Standardeinstellungen wieder her.

INHALT



Anpassen der Tablett-Touch Strips

intuos


Wenn Sie die Registerkarte Touch Strip auswählen, wird die aktuell ausgewählte Funktion der einzelnen Touch Strips angezeigt.

Jeder Touch Strip lässt sich so anpassen, dass er Zoom-, Scroll- oder Tastenanschlagsaktionen durchführen kann. Sie können einen Touch Strip auch deaktivieren, bis sie ihm eine neue Funktion zuweisen oder erneut die Standardeinstellungen verwenden möchten. Beachten Sie, dass nur die Gruppe für den LINKEN Touch Strip zur Verfügung steht, wenn Sie mit einem 4x5 / A6- oder 4x6 / A6-Tablett (extrabreit) arbeiten. Verwenden der Touch Strips enthält zusätzliche Informationen über die Verwendung der Touch Strips.

Hinweis: Touch Strips lassen sich für den Einsatz mit speziellen Anwendungen definieren. Alle Änderungen auf dieser Registerkarte gelten für das in der ANWENDUNGSLISTE aktuell ausgewählte Symbol.

Zum Anpassen eines Touch Strip wählen Sie eine FUNKTION aus, die bei Verwendung des Touch Strip ausgeführt werden soll.

- AUTO SCROLL/ZOOM ist die Standardeinstellung für jeden Touch Strip. Wenn diese Einstellung für den Touch Strip gewählt wurde, führt dieser in den meisten Grafikanwendungen Zoom-Aktionen und in den meisten anderen Anwendungen Scrollaktionen durch.
- Wählen Sie SCROLLEN, um die benutzerdefinierten Scrolleinstellungen für den Touch Strip festzulegen.
- Wählen Sie Zоом, um die benutzerdefinierten Zoom-Einstellungen für den Touch Strip festzulegen.
- Wählen Sie Tastenanschläge. um die Tastenanschlagseinstellungen für den Touch Strip festzulegen.
- Wählen Sie DEAKTIVIERT, wenn Sie den Touch Strip deaktivieren möchten.

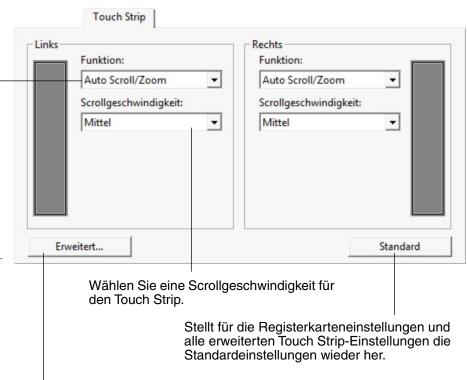

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld ERWEITERTE TOUCH STRIP-EINSTELLUNGEN zu Öffnen, in dem Sie spezielle Touch Strip-Funktionsbereiche aktivieren bzw. deaktivieren können. Erweiterte Touch Strip-Einstellungen enthält weitere Details.






Scrolleinstellungen für den Touch Strip. Jeder Touch Strip lässt sich so anpassen, dass er nur Scrollaktionen ausführt.

Wenn Scrollen ausgewählt ist, löst eine Auf- oder Abwärtsbewegung auf dem Touch Strip in den meisten Anwendungen einen Bildlauf nach oben bzw. nach unten aus.

Hinweis: Einige Anwendungen interpretieren Scrollaktionen möglicherweise als Zoom-Aktionen oder ignorieren den Bildlauf vollständig.

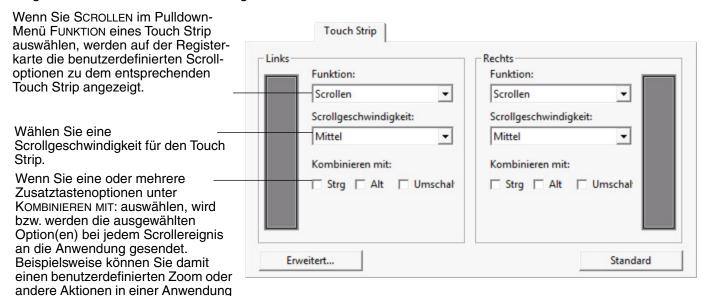

Macintosh: Verfügbare Optionen sind OPTIONS-, BEFEHLS- (Apfel-Taste), STRG- und UMSCHALTTASTE.

erstellen.

intuos.3

Tipp: Beim Arbeiten in Photoshop CS2 können Sie mit dem Cursor den Bildschirmbereich auswählen, den Sie vergrößern oder verkleinern möchten. Wählen Sie dazu die Option Scrollen. Wählen Sie anschließend in Photoshop CS2 die Optionen BEARBEITEN, VOREINSTELLUNGEN und ALLGEMEINE OPTIONEN. Aktivieren Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld die Option MIT MAUSRAD ZOOMEN, und klicken Sie auf OK.



intuos



Zoom-Einstellungen für den Touch Strip. Jeder Touch Strip lässt sich so anpassen, dass er nur Zoom-Aktionen ausführt.


Wenn ZOOM ausgewählt ist, löst eine Auf- oder Abwärtsbewegung auf dem Touch Strip in den meisten Grafikanwendungen eine Vergrößerung bzw. Verkleinerung aus.

Hinweis: Einige Anwendungen interpretieren Zoom-Aktionen möglicherweise als Scrollaktionen oder ignorieren das Zoomen vollständig.



Tastenanschlagseinstellungen für den Touch Strip. Jeder Touch Strip lässt sich so anpassen, dass er benutzerdefinierte Tastenanschläge ausführt. Nachdem Sie den Touch Strip für die Funktion TASTENANSCHLAG angepasst haben, erfolgt bei jeder Verwendung des Touch Strip ein einzelner Tastenanschlag.

Hinweis: Informationen darüber, welche Tastenkombinationen von einer bestimmten Anwendung unterstützt werden, finden Sie in der Dokumentation der entsprechenden Anwendung.

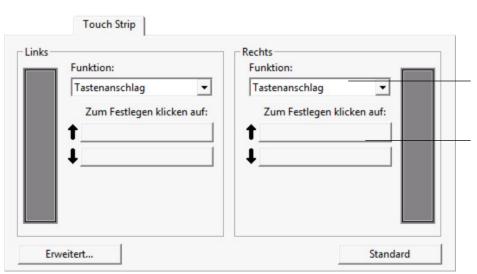

Wenn Sie Tastenanschlag im Pulldown-Menü FUNKTION eines Touch Strip auswählen, werden auf der Registerkarte die benutzerdefinierten Tastenanschlagsoptionen zu dem entsprechenden Touch Strip angezeigt.

Um den Tastenanschlag anzupassen, der gesendet werden soll, wenn Sie mit dem Finger oder der Werkzeugspitze auf dem Touch Strip entlangfahren, klicken Sie auf eine Taste und geben eine <u>Tastenanschlagsfunktion</u> ein. Die neue Einstellung für den Tastenanschlag wird als neuer Tastenname unter ZUM FESTLEGEN KLICKEN AUF: angezeigt.









Erweiterte Touch Strip-Einstellungen

intuos

Die Touch Strips lassen sich im Dialogfeld ERWEITERTE TOUCH STRIP-EINSTELLUNGEN weiter anpassen.

Wenn Sie auf der Registerkarte TOUCH STRIP auf die Schaltfläche ERWEITERT... klicken, wird das Dialogfeld ERWEITERTE TOUCH STRIP-EINSTELLUNGEN angezeigt. Die Einstellungen in diesem Dialogfeld sind allgemein und gelten für alle Anwendungen.

Wenn Sie die Daueroperation und die Einzelschrittoperation des Touch Strip nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen. Standardmäßig ist diese Option ausgewählt.

UnterVerwenden der Touch Strips finden Sie weitere Informationen über die Arbeit mit speziellen Funktionsbereichen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen LINKS oder-RECHTS, um die Berührungseingabe für den Touch Strip zu deaktivieren. Die Steuerung des Touch Strip mit dem Intuos3-Stift wird jedoch beibehalten. Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Sie verhindern möchten, dass eine Handbewegung über dem Touch Strip-Bereich versehentlich eine Aktion auslöst. Standardmäßig sind die Kontrollkästchen nicht aktiviert.



Setzt die Optionen im Dialogfeld auf

ihre Standardwerte zurück.

INHALT






Anpassen des Popup-Menüs

intuos

Auf der Registerkarte POPUP-MENÜ können Sie die in der Popup-Menüliste verfügbaren Funktionen anpassen.

Zum Anzeigen des Popup-Menüs belegen Sie eine Ihrer Werkzeugtasten mit der Funktion POPUP-MENÜ. Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Popup-Menü angezeigt. Wählen Sie Einträge im Popup-Menü durch Klicken aus. Um das Popup-Menü ohne Auswahl einer Option zu schließen, klicken Sie in den Bereich außerhalb des Menüs.

Zeigt eine Liste von Funktionen an, die dem Popup-Menü hinzugefügt wurden. Um die Position eines Elements zu ändern, ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Doppelklicken Sie auf ein Element, um es zu bearbeiten.

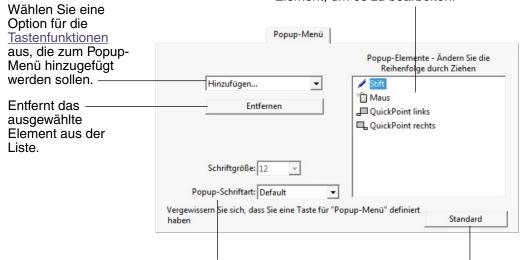

Das Aussehen des Popup-Menüs (SCHRIFTGRÖßE und POPUP-SCHRIFTART) kann über Menüoptionen geändert werden.

Setzt alle Registerkarteneinstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Wichtig: Durch diese Aktion werden alle definierten Popup-Menü-Elemente gelöscht.

Hinweise:

Mit der Option STIFT wird das Werkzeug in den Modus STIFT versetzt.

Mit der Option Maus wird das Werkzeug in den Modus Maus versetzt. Wenn Sie der Popup-Menüliste den Mausmodus hinzufügen, wird das Dialogfeld Mausmodus angezeigt. Dort können Sie die Beschleunigung und die Geschwindigkeit der Maus einstellen.

Die Optionen QUICKPOINT LINKS und QUICKPOINT RECHTS sind nur für die Tabletts Intuos3 9x12 / A4 Standard und größer verfügbar.








Arbeiten mit mehreren Werkzeugen

intuos

Das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts soll Sie bei der Anpassung und Verwaltung der Einstellungen Ihrer Intuos3-Werkzeuge unterstützen. Das Werkzeug, mit dem Sie das Kontrollfeld öffnen, wird automatisch markiert, und die entsprechenden Registerkarten für dieses Werkzeug werden angezeigt.

> Jedes Intuos3-Werkzeug verfügt über eine Tool-ID als Identifikationsmerkmal. Alle benutzerdefinierten Einstellungen sind nur für das spezielle Werkzeug gültig, für das sie vorgenommen wurden. Identische Intuos3-Werkzeuge werden als nummerierte Geräte angezeigt. Das ausgewählte Werkzeug ist hervorgehoben.

INDEX

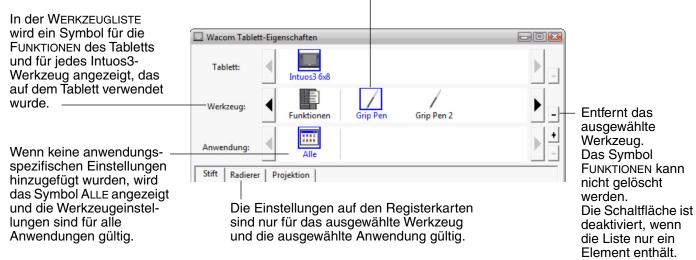

Tipp: Sie können jedem Werkzeug einen anderen Namen geben, indem Sie auf das Symbol des Werkzeugs doppelklicken und den neuen Namen eingeben. Zum Beispiel: "Zeichenstift" oder "Malpinsel". Das Symbol FUNKTIONEN kann nicht umbenannt werden.

Um der Werkzeugliste des Kontrollfeldes ein Werkzeug hinzuzufügen, verwenden Sie das Werkzeug einfach auf dem Intuos3-Tablett.

- Wenn ein neues Werkzeug zum ersten Mal auf dem Tablett platziert wird, gelten seine entsprechenden Standardeinstellungen und nicht die benutzerdefinierten Einstellungen eines anderen Werkzeugs. Dies ist auch dann der Fall, wenn es sich um die gleichen Geräte handelt. Falls das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts geöffnet ist, wird das Werkzeug automatisch der WERKZEUGLISTE hinzugefügt. Sie können dann das Werkzeug durch Ändern der Einstellungen auf der Registerkarte anpassen.
- Wenn Sie ein Werkzeug auswählen, das Sie der WERKZEUGLISTE hinzugefügt haben, werden die entsprechenden Einstellungen für das Werkzeug auf der Registerkarte angezeigt. Jede Änderung der Einstellungen auf der Registerkarte wird dann auf dieses Werkzeug angewendet. Die Änderung wird sofort wirksam.

Um ein ausgewähltes Werkzeug aus der WERKZEUGLISTE des Kontrollfeldes zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche [-] der WERKZEUGLISTE. Klicken Sie in dem Dialogfeld, das anschließend angezeigt wird, auf LÖSCHEN, um die Auswahl zu bestätigen. Das ausgewählte Werkzeug wird mit allen dazugehörigen, von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Einstellungen aus der Liste gelöscht. (Ein entferntes Werkzeug kann der WERKZEUGLISTE wieder hinzugefügt werden, indem Sie es erneut auf dem Tablett platzieren.)

Hinweis: Das Symbol Funktionen lässt sich nicht aus der Werkzeugliste entfernen.

Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen

intuos

Möglicherweise möchten Sie ein Werkzeug für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung anpassen. Beispielsweise können Sie in einer Anwendung mit einem festen Stiftdruck arbeiten und in einer anderen Anwendung mit einem weichen. Sie können der ANWENDUNGSLISTE eine Anwendung hinzufügen und anschließend deren Werkzeugeinstellungen anpassen.

INDEX

Wenn keine anwendungsspezifischen Einstellungen erstellt wurden und ein Werkzeug aus der WERKZEUGLISTE ausgewählt wird, wird in der Anwendungsliste das Symbol Alle angezeigt. Es enthält Werkzeugeinstellungen, die für alle Ihre Anwendungen gelten. Im Beispiel unten wurden keine anwendungsspezifischen Einstellungen für die Intuos3-Maus hinzugefügt, sodass das Symbol ALLE angezeigt wird und für die Maus in allen Anwendungen die gleichen Einstellungen gelten.



Wenn der Anwendungsspezifische Einstellungen hinzugefügt werden, ändert sich das Symbol ALLE in ALLE ANDEREN, wobei für die neu hinzugefügte(n) Anwendung(en) ein Anwendungssymbol angezeigt wird. Im folgenden Beispiel wurden für den Stift anwendungsspezifische Einstellungen für Photoshop und Painter hinzugefügt.



Wenn Sie im Beispiel oben das Symbol ALLE ANDEREN wählen und Veränderungen an den Registerkarteneinstellungen vornehmen, gelten die Änderungen für den STIFT in allen Anwendungen außer in Photoshop und Painter, für die eigene Stifteinstellungen vorgenommen wurden. Wenn Sie das Symbol für Photoshop wählen und Änderungen an den Registerkarteneinstellungen vornehmen, gelten die Änderungen für den Stift nur dann, wenn Sie Photoshop verwenden. Wenn Sie entsprechend das Symbol Painter wählen und Änderungen an den Registerkarteneinstellungen vornehmen, gelten die Änderungen nur, solange Sie Painter verwenden.

Wenn Sie anwendungsspezifische Einstellungen vornehmen, erstellen Sie für das ausgewählte Werkzeug und die ausgewählte Anwendung eine eigene Einstellungsgruppe. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

> Erstellen anwendungsspezifischer Einstellungen Ändern der Einstellungen für spezifische Werkzeuge und Anwendungen Entfernen anwendungsspezifischer Einstellungen



Erstellen anwendungsspezifischer Einstellungen

intuos.

besitzen sie immer dieselben benutzerdefinierten Einstellungen.

Um eine anwendungsspezifische Einstellung zu erstellen, wählen Sie zunächst das Tablett und das Werkzeug aus, für die die anwendungsspezifische Einstellung gelten soll. Klicken Sie danach in der ANWENDUNGSLISTE auf die Schaltfläche [+], um das Dialogfeld Anwendung für Benutzerdefinierte EINSTELLUNGEN HINZUFÜGEN anzuzeigen.

Anwendung für benutzerdefinierte Einstellungen hinzufügen Wählen Sie eine der beiden Anwendung auswählen Methoden zum Auswählen Geöffnete Anwendungen einer Anwendung: Adobe Photoshop CS Öffnen Sie die Anwendung, Internet Explorer Corel Painter für die die benutzerdefinierte Einstellung erstellt werden soll, und wählen Sie diese Anwendung im Feld GEÖFFNETE ANWENDUNGEN aus. Über Durchsuchen wählen oder Sie die .exe-Datei einer beliebigen installierten Zeigt den Namen Durchsuchen... Anwendung aus. der ausgewählten Ausgewählte Anwendung: Anwendung an. Ihre Auswahl wird dem Feld AUSGEWÄHLTE ANWENDUNG hinzugefügt. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang abzuschließen. Klicken Sie auf OK, Abbrechen um die Auswahl Hinweis: Wenn die ausführbaren anzunehmen und Dateien zweier Programme das Dialogfeld zu denselben Name besitzen,

Nach Hinzufügen einer Anwendung wird das entsprechende Symbol in der ANWENDUNGSLISTE angezeigt, sobald das entsprechende Werkzeug in der WERKZEUGLISTE ausgewählt ist. Wählen Sie die Anwendung aus, und passen Sie die Einstellungen für das Werkzeug und die ausgewählte Anwendung auf der Registerkarte des Kontrollfelds an.

Nachdem Sie anwendungsspezifische Einstellungen erstellt haben, verwenden Anwendungen, für die keine eigenen Einstellungen gelten, die Werkzeugeinstellungen für ALLE ANDEREN.

Tipp: Passen Sie zunächst die Einstellungen für eine Anwendung an. Wenn Sie sich mit dieser Vorgehensweise vertraut gemacht haben, können Sie weitere anwendungsspezifische Einstellungen vornehmen.

schließen.

INHALT

INDEX



Ändern der Einstellungen für spezifische Werkzeuge und Anwendungen

Um Werkzeugeinstellungen für eine bestimmte Anwendung zu ändern, wählen Sie das Werkzeug und die Anwendung aus, und passen Sie die Einstellungen auf der Registerkarte an.

Entfernen anwendungsspezifischer Einstellungen

So entfernen Sie eine anwendungsspezifische Einstellung:

- 1. Wählen Sie in der WERKZEUGLISTE das Werkzeug aus, dessen anwendungsspezifischen Einstellungen entfernt werden sollen. Wählen Sie anschließend in der ANWENDUNGSLISTE die Anwendung aus, die aus der Liste entfernt werden soll.
- 2. Klicken Sie in der ANWENDUNGSLISTE auf die Schaltfläche []. Klicken Sie in dem Dialogfeld, das anschließend angezeigt wird, auf LÖSCHEN, um die Auswahl zu bestätigen. Die ausgewählte Anwendung wird aus der Liste entfernt, und zugehörige benutzerdefinierte Werkzeugeinstellungen werden gelöscht.

Tipp: Wenn alle anwendungsspezifischen Einstellungen eines bestimmten Werkzeugs schnell entfernt werden sollen, entfernen Sie das Werkzeug aus der WERKZEUGLISTE.

Danach platzieren Sie das Werkzeug erneut auf dem Tablett. Das Werkzeug wird mit seinen Standardeinstellungen wieder in die WERKZEUGLISTE aufgenommen.



FEHLERBEHEBUNG

intuos:

In der Regel arbeitet Ihr Tablett einwandfrei. Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten, empfiehlt Ihnen Wacom folgende Maßnahmen:

- 1. Lesen Sie die Hinweise unter Fehlerbehebungstabellen. Vielleicht wird Ihr Problem dort beschrieben, und Sie können es mit dem erwähnten Lösungsvorschlag beheben.
- 2. Öffnen Sie die Liesmich-Datei für das Wacom-Tablett, in der Sie die aktuellsten Informationen finden.
- 3. Überprüfen Sie das Tablett und die Eingabegeräte. Siehe Testen des Tabletts und Testen der Werkzeuge.
- 4. Bei Kompatibilitätskonflikten zwischen Intuos3 und einem neuen Hardware- oder Softwareprodukt prüfen Sie, ob ein neuerer Softwaretreiber für das Wacom-Tablett verfügbar ist. Informationen zum Herunterladen eines aktualisierten Softwaretreibers finden Sie unter Abrufen von Treiber-Downloads. Wacom aktualisiert die Softwaretreiber regelmäßig, um Kompatibilität mit neuen Produkten zu gewährleisten.
- 5. Lesen Sie die FAQ-Seite (häufig gestellte Fragen) auf der Wacom-Website für Ihre Region.
- 6. Wenn Sie anhand der Vorschläge in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, nehmen Sie Kontakt zum technischen Kundendienst von Wacom auf. Informationen darüber, wo Sie Unterstützung für Ihre Region erhalten, finden Sie in der Liesmich-Datei.

Testen des Tabletts Testen der Werkzeuge <u>Fehlerbehebungstabellen</u> Optionen für den technischen Kundendienst Abrufen von Treiber-Downloads



Testen des Tabletts

intuos

Der Computer muss eingeschaltet, das Betriebssystem vollständig geladen und das Tablett korrekt an einen aktiven USB-Anschluss mit eigener Stromversorgung angeschlossen sein. Führen Sie anschließend die folgenden Tests durch:

INDEX

Überprüfen Sie das Tablett. Die blaue Statusanzeige des Tabletts leuchtet auf, wenn dieses korrekt angeschlossen ist und vom Computer als USB-Gerät erkannt wurde. Wenn die Anzeige leuchtet, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Gehen Sie folgendermaßen vor, falls die Statusanzeige bei eingeschaltetem Computer und vollständigem Laden des Systems nicht aufleuchtet:

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel fest mit einem aktiven USB-Anschluss am Computer verbunden ist. Intuos3 muss an einen primären USB-Anschluss (direkt am Computer) oder an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen werden
- Wenn Sie das Tablett an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung anschließen, muss der USB-Hub ordnungsgemäß am Computer angeschlossen und aktiv sein.
- Schließen Sie das Tablett an einen anderen USB-Anschluss mit eigener Stromversorgung an, oder versuchen Sie es an dem USB-Anschluss mit eigener Stromversorgung eines anderen Computers.

Hinweis: Wenn Sie nach der Fehlerquelle einer Stromversorgungsunterbrechung zum Tablett suchen (Statusanzeige leuchtet nicht auf), ist es empfehlenswert, das Tablett direkt an den USB-Anschluss am Computer anzuschließen. Umgehen Sie vorübergehend alle externen Verteiler, bis Sie feststellen, dass das Tablett vom System erkannt wird und funktionsfähig ist. Wenn das Tablett ordnungsgemäß funktioniert, können Sie es an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung anschließen.

Wenn die Statusanzeige des Tabletts nicht aufleuchtet, nachdem der Computer eingeschaltet und das Betriebssystem vollständig geladen wurde, ist der USB-Anschluss möglicherweise deaktiviert. Möglicherweise müssen Sie in den BIOS-Einstellung des Systems prüfen, ob das Tablett an einen aktiven USB-Anschluss angeschlossen wurde.

Weitere Informationen über Tests finden Sie unter Testen der Werkzeuge.

Überprüfen Sie den Grip Pen.

- Bewegen Sie den Stift über die aktive Tablettfläche. Der Bildschirmcursor auf dem Bildschirm oder Anzeigebildschirm muss sich in die entsprechende Richtung bewegen.
- Drücken Sie die Stiftspitze auf die Tablettoberfläche. Die Statusanzeige an Ihrem Tablett sollte von blau zu grün wechseln.
- Halten Sie anschließend die Stiftspitze (ohne Druck auszuüben) innerhalb eines Bereichs von ca. 6 mm über die Tablettoberfläche, und drücken Sie den Seitenschalter. Die Statusanzeige Ihres Tabletts sollte wieder von blau zu grün wechseln.
- Drehen Sie den Stift um, und drücken Sie den Radierer auf die Oberfläche des Tabletts. Die Statusanzeige am Tablett sollte von blau zu grün wechseln. Weitere Informationen über Tests finden Sie unter Testen der Werkzeuge.
- 3. Überprüfen Sie alle anderen Werkzeuge. Siehe Testen der Werkzeuge.

Wenn diese Tests zu schlechten Ergebnissen führen, ist möglicherweise das Eingabewerkzeug oder das Tablett defekt. Siehe Optionen für den technischen Kundendienst.

Testen der Werkzeuge

intuos.3


Wenn das Werkzeug nicht wie erwartet funktioniert, sollten Sie zuerst die zugewiesenen Funktionen prüfen oder die Standardeinstellungen des Werkzeugs wiederherstellen. Sie können das Werkzeug schnell auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie es durch Klicken auf die Schaltfläche [–] aus der WERKZEUGLISTE entfernen. Nachdem es entfernt wurde, platzieren Sie es erneut auf dem Tablett. Das Werkzeug wird mit seinen Standardeinstellungen wieder in die WERKZEUGLISTE aufgenommen.

INDEX

Öffnen Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts, und klicken Sie auf die Schaltfläche INFO. Klicken Sie im anschließend angezeigten Dialogfeld auf die Schaltfläche DIAGNOSTIZIEREN..., um das Dialogfeld DIAGNOSE zu öffnen. Im Dialogfeld DIAGNOSE werden dynamisch Informationen über die Tabletthardware und zeigegeräte angezeigt. Diese Informationen werden beim Testen von Tablett und Werkzeugen verwendet.

Wenn mehrere Tabletts an Ihr System angeschlossen sind, achten Sie darauf, dass Sie in der Spalte TABLETT-INFO das Tablett auswählen, für das Sie das Werkzeug testen.

Hinweis: Wenn beim Testen der Werkzeugtasten einer Taste POPUP-MENÜ oder ÖFFNEN/AUSFÜHREN... zugewiesen ist, wird diese Funktion bei einem Tastendruck ausgeführt. In diesem Fall sollten Sie die Funktion der Taste vor dem Test ändern.

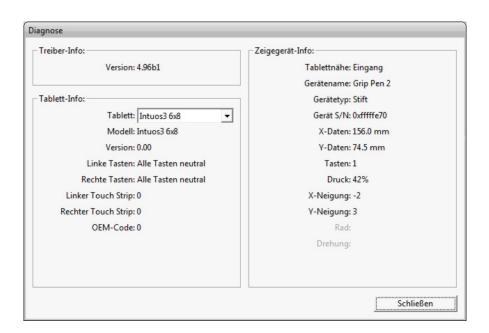

Testen der ExpressKeys Testen der Tablett-Touch Strips Testen eines Stiftes Testen einer Maus

Testen der ExpressKeys

- 1. Beachten Sie bei geöffnetem Dialogfeld DIAGNOSE die Spalte TABLETT-INFO, wenn Sie die ExpressKeys testen. Wenn mehrere Tabletts an Ihr System angeschlossen sind, achten Sie darauf, dass Sie in der Spalte Tablett-Info das entsprechende Tablett auswählen.
- 2. Testen Sie die Tasten des Tabletts, indem Sie nacheinander darauf klicken. Beim Drücken einer Taste wird ihre Nummer neben der Kategorie LINKE TASTEN bzw. RECHTE TASTEN angezeigt, je nachdem, welche Tastengruppe Sie gerade testen.

Klicken Sie nach Beenden dieses Vorgangs zum Verlassen des Dialogfensters auf die Schaltfläche SCHLIEBEN.

Testen der Tablett-Touch Strips

- Beachten Sie bei geöffnetem Dialogfeld DIAGNOSE die Spalte TABLETT-INFO, wenn Sie die Touch Strips des Tabletts testen. Wenn mehrere Tabletts an Ihr System angeschlossen sind, achten Sie darauf, dass Sie in der Spalte Tablett-Info das entsprechende Tablett auswählen.
- 2. Bewegen Sie zunächst Ihren Finger über die gesamte Länge des zu testenden Touch Strip nach oben oder unten. Während Sie den Touch Strip berühren und die Finger darauf bewegen, gibt eine Zahl neben LINKER TOUCH STRIP bzw. RECHTER TOUCH STRIP die aktuelle Fingerposition auf dem Touch Strip an.
- Bewegen Sie nun den Stift entlang der dem Tablett am nächsten gelegenen Kante des Touch Strip nach oben oder unten. Während Sie die Werkzeugspitze über diesen Bedienbereich bewegen, gibt eine Zahl neben LINKER TOUCH STRIP bzw. RECHTER TOUCH STRIP die aktuelle Stiftposition auf dem Touch Strip an.
- 4. Klicken Sie nach Beenden dieses Vorgangs zum Verlassen des Dialogfensters auf die Schaltfläche SCHLIEBEN.

Testen eines Stiftes

- 1. Beobachten Sie die Spalte Zeigegerät-Info, und halten Sie das Intuos3-Werkzeug höchstens 6 mm über die aktive Fläche des Tabletts. Es sollte ein Wert für <u>Tablettnähe</u>, der Gerätename, der Gerätetyp und eine Geräte-S/N (Seriennummer) angezeigt werden. Wenn mehrere Tabletts an Ihr System angeschlossen sind, achten Sie darauf, dass Sie in der Spalte Tablett-Info das Tablett auswählen, für das Sie die Werkzeuge testen.
- 2. Führen Sie Ihr Werkzeug über die Tablettoberfläche. Die Werte der X- und Y-DATEN sollten sich entsprechend der Position des Werkzeuges ändern.
- 3. Testen Sie die Intuos3-Stiftschalter. Die Farbe der Statusanzeige des Tabletts sollte von blau zu grün wechseln, wenn Sie mit der Werkzeugspitze klicken, den Seitenschalter betätigen oder den Radierer des Werkzeuges auf das Tablett drücken.
 - Klicken Sie mit der Werkzeugspitze auf die Tablettoberfläche: der Zustand der TASTEN und der Wert für DRUCK sollten sich ändern. (Der Wert für DRUCK sollte sich von ungefähr 0 % ohne Druckausübung auf etwa 100 % bei voll ausgeübtem Druck ändern.)
 - Betätigen Sie anschließend den Seitenschalter, ohne die Spitze auf das Tablett zu drücken. Der Zustand der TASTEN sollte sich ändern. (Führen Sie diesen Test für den Intuos3-Stift mit beiden Positionen des DuoSwitch aus.)

Stift	Spitze = 1, DuoSwitch (untere Position) = 2, DuoSwitch (obere Position) = 3,
	Radierer = 1
Airbrush	Spitze = 1, Seitenschalter = 2, Radierer = 1

- Drücken Sie dann den Radierer des Werkzeugs auf das Tablett. Der Zustand der TASTEN und der Wert für DRUCK sollten sich ändern.
 (Der Wert für DRUCK sollte sich von ungefähr 0 % ohne Druckausübung auf etwa 100 % bei voll ausgeübtem Druck ändern.)
- Zum Testen der Airbrush bewegen Sie das Fingerrad nach vorne. Der Wert RAD sollte auf etwa 0 zurückgehen, wenn das Fingerrad den vorderen Anschlag erreicht hat. Bewegen Sie das Fingerrad nach hinten. Der Wert RAD sollte auf etwa 1000 steigen, wenn das Fingerrad den hinteren Anschlag erreicht hat.
- 4. Testen Sie die Neigung für die X-Achse, indem Sie den Stift aus der vertikalen Position nach rechts neigen: der Wert X-NEIGUNG sollte sich von ca. 0 in +60 ändern. Neigen Sie das Werkzeug anschließend nach links. Der Wert X-NEIGUNG sollte sich von ca. 0 in -60 ändern.
- 5. Testen Sie die Neigung für die Y-Achse, indem Sie den Stift aus der vertikalen Position nach unten neigen: der Wert Y-NEIGUNG sollte sich von ca. 0 in +60 ändern. Neigen Sie nun das Werkzeug zum oberen Tablettrand hin. Der Wert Y-NEIGUNG sollte sich von ca. 0 in -60 ändern.
- 6. Zum Testen eines Art Marker drehen Sie den Stift, indem Sie diesen vertikal halten und um seine eigene Achse drehen. Der angezeigte Wert für DREHUNG sollte sich ändern.
- 7. Klicken Sie nach Beenden dieses Vorgangs zum Verlassen des Dialogfensters auf die Schaltfläche SCHLIEßen.

Testen einer Maus

intuos.3

1. Platzieren Sie bei geöffnetem Dialogfeld DIAGNOSE die Intuos3-Maus auf der aktiven Fläche des Tabletts, und testen Sie die Tasten einzeln, indem Sie darauf drücken. Die Farbe der Statusanzeige sollte wechseln, und der Zustand der TASTEN sollte sich für jede Schaltfläche, auf die Sie geklickt haben, ändern.



- 2. Wenn das Dialogfeld DIAGNOSE erstmals geöffnet wird, sollte die Wert für RAD auf 0 stehen. Drehen Sie das Fingerrad rückwärts. Die Statusanzeige für das RAD sollte von 0 auf +1 wechseln.
- 3. Drehen Sie das Fingerrad vorwärts. Die Statusanzeige für das RAD sollte auf -1 wechseln.
- 4. Klicken Sie nach Beenden dieses Vorgangs zum Verlassen des Dialogfensters auf die Schaltfläche SCHLIEBEN.



Fehlerbehebungstabellen

Wenn Probleme mit Intuos3-Werkzeugen oder dem Intuos3-Tablett auftreten, sehen Sie in den folgenden Tabellen nach. Möglicherweise ist Ihr Problem hier beschrieben, und Sie können es mit Hilfe des Lösungsvorschlags beheben. Die neuesten Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Liesmich-Datei.

Besuchen Sie die Wacom-Webseite unter http://www.wacom.com/productsupport. Dort finden Sie unter den Hyperlinks zu den FAQs (häufig gestellte Fragen) weitere Informationen.

> Allgemeine Probleme Windows-spezifische Probleme Macintosh-spezifische Probleme

Allgemeine Probleme

Auf dem Computer ist kein USB-Anschluss verfügbar.	Überprüfen Sie, ob an einem USB-Hub mit eigener Stromversorgung ein USB-Port verfügbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, benötigen Sie zusätzlich einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung oder eine USB-Karte.
Die Statusanzeige des Tabletts leuchtet nicht.	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel des Tabletts an einen primären USB-Anschluss (direkt am Computer) oder an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn Sie das Tablett an ein USB-Hubgerät mit eigener Stromversorgung anschließen, muss der Hub mit einem aktiven USB-Anschluss verbunden und aktiviert sein.
Nachdem das Kabel angeschlossen wurde, wird in einer Meldung mitgeteilt, dass das USB-Gerät mehr Strom als verfügbar benötigt.	Überprüfen Sie, ob das Tablett über einen primären USB-Anschluss am Computer oder an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen ist.
Der Stift arbeitet nur im MAUSMODUS und unterstützt das druckempfindliche Zeichnen nicht.	Die Treibersoftware für das Tablett wurde nicht installiert oder nicht korrekt geladen. Stellen Sie sicher, dass die Treibersoftware für das Tablett installiert ist und richtig funktioniert. Legen Sie die Wacom-Tablett-CD in den Computer ein, und installieren Sie die Treibersoftware für das Tablett.
Das Stift unterstützt das druckempfindliche Zeichnen nicht.	Bei manchen Anwendungen muss die Funktion für das druckempfindliche Zeichnen zuerst aktiviert werden. Andernfalls reagiert unter Umständen nicht der Stift, sondern das zuvor ausgewählte Werkzeug mit Druckempfindlichkeit.
Das Klicken ist schwierig.	Versuchen Sie es mit einer geringeren EMPFINDLICHKEIT DER STIFTSPITZE (siehe Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und des Doppelklicks).



Probleme beim Doppelklicken.	Sie müssen das Tablett zwei Mal an derselben Stelle auf der aktiven Fläche antippen.
	Es wird empfohlen, den Seitenschalter für das Doppelklicken zu verwenden (eine Beschreibung der Techniken finden Sie unter <u>Klicken</u>). Siehe auch <u>Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und des Doppelklicks</u> .
	Weisen Sie einem der ExpressKeys die Option DOPPELKLICK zu, um damit Doppelklicks durchzuführen.
	Versuchen Sie es mit einem größeren DOPPELKLICKABSTAND DER STIFTSPITZE (siehe Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und des Doppelklicks).
	Versuchen Sie es mit einer geringeren EMPFINDLICHKEIT DER STIFTSPITZE (siehe Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und des Doppelklicks).
	Windows: Stellen Sie Ihr System so ein, dass Programme mit einem einfachen Klick aufgerufen werden. Siehe <u>Klicken</u> .
Der Stift wählt alles aus bzw. zeichnet unaufhörlich.	Öffnen Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts, und gehen Sie zur Registerkarte STIFT. Ziehen Sie den Schieberegler unter EMPFINDLICHKEIT DER STIFTSPITZE in Richtung HART, oder wählen Sie die Schaltfläche DETAILS,und erhöhen Sie die Einstellung für KLICKSCHWELLENWERT. Wenn dies nicht weiterhilft, lesen Sie weiter unter Testen der Werkzeuge.
Der Radierer wählt alles aus bzw. radiert unaufhörlich.	Öffnen Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts, und wechseln Sie zur Registerkarte RADIERER. Ziehen Sie den Schieberegler RADIEREREMPFINDLICHKEIT in Richtung HART, oder wählen Sie die Schaltfläche DETAILS, und erhöhen Sie die Einstellung für KLICKSCHWELLENWERT. Wenn dies nicht weiterhilft, lesen Sie weiter unter Testen der Werkzeuge.
Beim Beginn von Stiftstrichen bemerken Sie eine Verzögerung.	Versuchen Sie es mit einem kleineren DOPPELKLICKABSTAND DER STIFTSPITZE siehe Anpassen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und des Doppelklicks). Wenn dies nicht weiterhilft, ziehen Sie den Schieberegler DOPPELKLICKABSTAND DER STIFTSPITZE in die Stellung Aus, um die Unterstützung des Doppelklicks auszuschalten.
Beim Klicken oder Zeichnen müssen Sie den Stift fest aufdrücken.	Öffnen Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts, und gehen Sie zur Registerkarte STIFT. Ziehen Sie den Schieberegler unter EMPFINDLICHKEIT DER STIFTSPITZE in Richtung WEICH, oder klicken Sie auf die Schaltfläche DETAILS, und erhöhen Sie die Einstellung für EMPFINDLICHKEIT und KLICKSCHWELLENWERT.
Die Spitze des Stiftes funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass die Statusanzeige beim Drücken mit der Stiftspitze von blau zu grün wechselt. Falls nicht, ist möglicherweise die Hardware defekt (siehe <u>Testen der Werkzeuge</u>).
	Überprüfen Sie, ob im Kontrollfeld auf der Registerkarte STIFT für die Stiftspitze der MAUSKLICK zugewiesen wurde.
Eine Änderung der Funktionseinstellungen für die Intuos3-Werkzeuge hat keine Wirkung.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Einstellungen sowohl für das Werkzeug als auch für die verwendete Anwendung ändern. Siehe <u>Arbeiten mit mehreren Werkzeugen</u> und <u>Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen</u> .



Der Seitenschalter funktioniert nicht.

Der Seitenschalter muss genau dann gedrückt werden, wenn sich die Stiftspitze innerhalb von 6 mm über der aktiven Fläche des Tabletts befindet. Drücken Sie dabei nicht gleichzeitig die Stiftspitze auf das Tablett.

INDEX

Öffnen Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts und überprüfen Sie, ob der Seitenschalter auf die gewünschte Anwendungs- und Werkzeugfunktion programmiert ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass in den Voreinstellungen die Option Expertenmodus für Seitenschalter deaktiviert ist. (Auf diese Option können Sie auch durch Klicken auf die Schaltfläche Optionen... des Kontrollfeldes zugreifen.)

Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige des Tabletts beim Drücken des Seitenschalters tatsächlich von blau zu grün wechselt. Falls nicht, ist möglicherweise die Hardware defekt (siehe Testen der Werkzeuge).

Der Bildschirmcursor springt zurück.

Legen Sie ein Intuos3-Werkzeug nicht auf das Tablett, wenn es nicht in Gebrauch ist oder andere Zeigegeräte verwendet werden. Andernfalls kommt es möglicherweise zu unerwünschten Reaktionen des Bildschirmcursors.

Der Bildschirmcursor kann nicht gesteuert werden, oder die gezeichnete Linie stimmt nicht mit der Position des Zeigers in Zeichenanwendungen überein. Öffnen Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts, und gehen Sie zur Registerkarte PROJEKTION. Überprüfen Sie, ob für das gewählte Werkzeug und die gewählte Anwendung der STIFTMODUS gewählt wurde und ob der BILDSCHIRMBEREICH auf VOLLSTÄNDIG eingestellt wurde. Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, klicken Sie auf STANDARD, um die Tablett-Bildschirm-Projektion wiederherzustellen. Falls die Probleme weiterhin bestehen, löschen Sie die Tablettvoreinstellungen (siehe nächster Tipp).

Sie vermuten, dass die Tablettvoreinstellungen beschädigt sind oder möchten alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Löschen Sie die Tablettvoreinstellungen wie folgt:

Windows: Klicken Sie auf das Symbol START, und wählen Sie ALLE PROGRAMME. Wählen Sie dann WACOM TABLET und das Dienstprogramm TABLETT-VOREINSTELLUNGSDATEI. Klicken Sie im daraufhin eingeblendeten Dialogfeld auf die Schaltfläche MEINE VOREINSTELLUNGSDATEI ENTFERNEN, um die Voreinstellungen für den aktuellen Benutzer zu löschen. Um die Voreinstellungen für mehrere Benutzer auf einer Windows Vista- oder XP-Systemplattform zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche REMOVE ALL PREFERENCE FILES (Alle Voreinstellungsdateien entfernen). Beachten Sie, dass zum Löschen der Voreinstellungen für alle Benutzer Administratorrechte erforderlich sind. Starten Sie alle derzeit geöffneten und u. U. ausgeführten Anwendungen neu, die das Tablett erkennen.

Macintosh OS X: Löschen Sie für einen einzelnen Benutzer die Tablettvoreinstellungen, indem Sie zuerst den Ordner HOME im Menü GEHE zu wählen. Danach öffnen Sie den Ordner LIBRARY. Gehen Sie zum Menü Privat, öffnen Sie den Ordner LIBRARY und anschließend den Ordner PREFERENCES. Löschen Sie die Datei COM.WACOM.TABLETPREFERENCES. Melden Sie sich ab und dann wieder an. Beim Laden des Tabletttreibers wird eine neue Voreinstellungsdatei mit den Standardeinstellungen erzeugt.

Bei mehreren Benutzern löschen Sie alle Tablettvoreinstellungen, indem Sie den Ordner Programme öffnen. Öffnen Sie danach den Ordner Tablet, und führen Sie das Dienstprogramm Tablett entfernen aus. Wenn das Dienstprogramm gestartet wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Voreinstellungsdateien entfernen. Melden Sie sich ab und dann wieder an. Beim Laden des Tabletttreibers werden neue Voreinstellungsdateien mit den Standardeinstellungen erzeugt.

Hinweis: Entfernen Sie die Datei WACOM TABLET.PREFPANE aus dem Hauptordner LIBRARY PREFERENCEPANES nicht manuell. Diese Datei darf nur beim Deinstallieren des Tablettsoftwaretreibers und auch dann nur mit dem Dienstprogramm TABLETT ENTFERNEN entfernt werden.



Der Computer schaltet nicht in den Ruhemodus um.	
Beim Arbeiten mit dem	
Tablett bewegt sich der	
Bildschirmcursor	
unregelmäßig oder spring	gt
willkürlich.	

intuos.

Entfernen Sie Intuos3-Eingabegeräte von der Tablettfläche, wenn sie nicht benutzt werden. Andernfalls sendet das Tablett weiterhin Daten und verhindert den Ruhezustand des Computers.

INDEX

In seltenen Fällen ist es möglich, dass das Tablett störende Hochfrequenzen von einem Computerbildschirm oder einem AM-Radiosender in der Nähe empfängt. Wenn Sie solche Störungen feststellen, entfernen Sie das Tablett mindestens 15 cm vom Bildschirm, oder ändern Sie die Wiederholfrequenz oder Bildschirmauflösung.

Der Intuos3-Stift funktioniert auf dem Touch Strip des Tabletts nicht.

Denken Sie daran, dass der Stift in einem engen Streifen entlang der Kante des Touch Strip aktiv ist, der der aktiven Fläche des Tabletts am nächsten liegt.

Windows-spezifische Probleme

Nach der Änderung von rechts- und linkshändiger Bedienung im Maus-Kontrollfeld des Computers funktioniert die Spitze des Stiftes nicht mehr ordnungsgemäß und die Funktionen der Intuos3-Maustasten werden umaekehrt.

Diese Aktion tauscht die Funktionalität der rechten und linken Taste auf den Wacom-Werkzeugen aus. Starten Sie Windows erneut, damit die Werkzeugeinstellungen korrekt erkannt werden.

Macintosh-spezifische Probleme

Beim Start erhalten Sie die Meldung, dass entweder der Treiber nicht geladen werden konnte oder noch keine Voreinstellungen für das Tablett existieren.

Beim Start wurde kein Tablett gefunden. Stellen Sie sicher, dass das USB-Schnittstellenkabel korrekt angeschlossen ist und die Statusanzeige am Tablett blau leuchtet. Wenn Ihr Tablett an einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen ist, muss der Hub angeschlossen und aktiv sein.

Wählen Sie im Menü GEHE ZU die Option PROGRAMME, und öffnen Sie den Ordner UTILITIES. Starten Sie den APPLE SYSTEM PROFILER, und wählen Sie die Registerkarte GERÄTE UND VOLUMES. Der Profiler sollte ein USB-Tablett anzeigen. Wenn kein USB-Tablett gefunden wird, prüfen Sie die USB-Kabelverbindung für das Tablett, oder schließen Sie das Tablett an einen anderen USB-Anschluss an.

Wenn die Probleme weiterhin auftreten, rufen Sie den Ordner Anwendungen/Dienstprogramme auf, öffnen das Festplattendienstprogramm und führen ZUGRIFFSRECHTE REPARIEREN auf der Registerkarte ERSTE HILFE aus. Falls dies nicht hilft, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Wacom. Siehe Optionen für den technischen Kundendienst.



Inkwell funktioniert mit dem Tablett nicht korrekt.

Möglicherweise besteht ein Problem mit den Inkwell-Voreinstellungen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um beschädigte Voreinstellungsdateien zu entfernen. Sie werden erneut erstellt, wenn Sie die Handschrifterkennung aktivieren.

INDEX

- 1. Wählen Sie im Apple-Menü die Option Systemeinstellungen. Wählen Sie im Menü Systemeinstellungen die Option Alle anzeigen und dann Tinte. Schalten Sie die Handschrifterkennung aus.
- 2. Wählen Sie im Menü GEHE ZU die Option PRIVAT. Öffnen Sie die Ordner LIBRARY und PREFERENCES. Löschen Sie folgende Voreinstellungen:
 - com.apple.ink.framework.plist
 - com.apple.ink.inkpad.plist
 - com.apple.ink.inkpad.sketch
- 3. Kehren Sie zu VOREINSTELLUNGEN und TINTE zurück, und aktivieren Sie die Handschrifterkennung.
- Testen Sie die Inkwell-Funktion mit dem Wacom-Tablett und dem Wacom-Stift.
- 5. Wenn diese Vorgehensweise das Problem mit Inkwell nicht behebt, wenden Sie sich an den Apple-Kundendienst. Wacom ist kein Softwarehersteller für Inkwell und in seinen Unterstützungsmöglichkeiten für Software von Drittanbietern beschränkt.

Optionen für den technischen Kundendienst

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Wacom-Tablett haben, überprüfen Sie zunächst mithilfe des Installationshandbuchs, ob das Tablett korrekt installiert ist. Lesen Sie anschließend in diesem Handbuch die Verfahren unter Fehlerbehebung; das Problem wird möglicherweise darin beschrieben, und Sie können es mit den vorgeschlagenen Lösungen beheben.

Wenn Ihnen die Informationen in diesem Handbuch nicht weiter helfen, finden Sie die Lösung zu Ihrem Problem möglicherweise in der Liesmich-Datei für Ihre Plattform (auf der Wacom-Tablett-CD). Außerdem können Sie die Wacom-Website Ihrer Region besuchen und dort die FAQs (häufig gestellte Fragen) zu dem Produkt lesen.

Benutzer mit einer Internetverbindung können die neuesten Softwaretreiber von der Wacom-Website Ihrer Region herunterladen. Die für Ihre Region relevanten Informationen finden Sie unter <u>Abrufen von Treiber-Downloads</u>.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können und glauben, dass Ihr Wacom-Tablett nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an die Mitarbeiter des Wacom-Kundendienstes für das Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Kontaktinformationen finden Sie in der Liesmich-Datei des Wacom-Tablett, die sich auf der Wacom-Tablett-CD befindet.

Wenn Sie uns anrufen, sollten Sie sich an Ihrem Computer befinden und Folgendes griffbereit haben:

- Dieses Handbuch.
- Serien- und Modellnummer des Tabletts (auf der Unterseite des Tabletts).
- Nummer der Treiberversion (Sie finden sie auf der Wacom-Tablett-CD oder wenn Sie im Kontrollfeld des Wacom-Tabletts auf die Schaltfläche INFO klicken.)
- Hersteller und Modell Ihres Computers und die Versionsnummer des Betriebssystems.
- Eine Liste der am Computer angeschlossenen Peripheriegeräte.
- Die Anwendung (inkl. Versionsnummer), unter der das Problem auftrat.
- Den genauen Wortlaut aller auf dem Bildschirm angegebenen Fehlermeldungen.
- Was passiert ist und was Sie gerade getan haben, als das Problem auftrat.
- Wie Sie versucht haben, das Problem zu beheben.







Abrufen von Treiber-Downloads

Wacom aktualisiert die Softwaretreiber für das Tablett regelmäßig, um Kompatibilität mit neuen Produkten zu gewährleisten. Bei Kompatibilitätsproblemen zwischen Intuos3 und einem neuen Hardware- oder Softwareprodukt empfiehlt es sich, einen neuen Softwaretreiber für das Wacom-Tablett (falls verfügbar) aus dem Internet herunterzuladen.

USA, Kanada, Mittel- und Südamerika

Treiber-Downloads. Internet: http://www.wacom.com/productsupport

Europa, Naher Osten und Afrika

Internet: http://www.wacom-europe.com Softwareaktualisierungen. Anonyme FTP-Seite: ftp://ftp.wacom-europe.com/pub/ Softwareaktualisierungen.

Japan

Internet: http://tablet.wacom.co.jp Softwareaktualisierungen.

(Japanisch)

INDEX

Südostasien (Englisch)

Internet: http://www.wacom-asia.com Softwareaktualisierungen.

(Englisch)

China

Internet: http://www.wacom.com.cn Softwareaktualisierungen.

(Chinesisch (vereinfacht))

Korea

Internet: Softwareaktualisierungen. http://www.wacomdigital.co.kr

(Koreanisch)

INDEX

Taiwan

Internet: http://www.wacom.com.tw Softwareaktualisierungen.

(Chinesisch, traditionell)



ANHANG

intuos.

Dieser Abschnitt enthält Informationen, z. B. Tipps zur Pflege von Tablett und Werkzeugen, Anweisungen zur Deinstallation der Tablettsoftware sowie Lizenz- und Garantiebestimmungen.

Tablett- und Werkzeugpflege Deinstallieren der Software

Ändern des Tablettmodus

Installieren mehrerer Tabletts

Intuos3-Fadenkreuzlupe

Arbeiten mit AutoCAD

Technische Daten

Produktinformationen

Bestellen von Teilen und Zubehör

Störungen des Radio- und Fernsehempfangs

<u>Lizenz- und Garantiebestimmungen</u> (Europa, Afrika und Naher Osten)

Tablett- und Werkzeugpflege

Halten Sie die Intuos3-Werkzeuge und die Tablettoberfläche sauber. Staub und Schmutzteilchen können an den Werkzeugen haften sowie zu Abnutzung und Verkratzungen der Hochglanz-Tablettoberfläche führen. Regelmäßige Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch verlängert die Lebensdauer von Tablettoberfläche und Werkzeugen. Sie können das Tuch auch mit sehr mildem Seifenwasser befeuchten. Benutzen Sie *keine* flüchtigen Flüssigkeiten wie Farbverdünner oder Benzol. Diese können das Kunststoffgehäuse beschädigen.

Bewahren Sie Tablett und Werkzeuge an einem sauberen und trockenen Ort auf, und vermeiden Sie extreme Temperaturen. Zimmertemperatur ist am besten geeignet. Versuchen Sie nicht, die Intuos3-Werkzeuge und das Tablett auseinander zu bauen. Durch Drehen des Stiftgehäuses kann der Stift beschädigt werden. Wenn Sie das Gerät auseinander bauen, erlischt Ihr Garantieanspruch.



Austauschen der Stiftspitze

Die Stiftspitze unterliegt normaler Abnutzung. Sie können die Spitze austauschen, wenn sie zu kurz wird oder abflacht. Greifen Sie die alte Spitze einfach mit einer Pinzette, einer Nadelzange oder einem ähnlichen Hilfsmittel, und ziehen Sie sie gerade aus dem Stift. Schieben Sie das Ende der neuen Spitze gerade in den Schaft des Stiftes ein, und drücken Sie sie bis zum Anschlag fest.

INHALT



Wichtig: Wenn der Intuos3-Stift nicht in Gebrauch ist, setzen Sie ihn in den Stifthalter oder legen ihn flach auf den Tisch. Wenn Sie die optionale Airbrush nicht verwenden, legen Sie sie neben das Tablett. Stellen Sie den Stift oder die Airbrush nie auf der Spitze oder dem Radierer ab, damit die Druckempfindlichkeit erhalten bleibt.

Warnhinweis: Kinder dürfen die Stiftspitze oder den Seitenschalter nicht verschlucken. Die Stiftspitze oder der Seitenschalter können versehentlich herausgezogen werden, wenn Kinder darauf beißen.

Hinweis: Stroke-Spitzen sind gefedert und bieten zusätzliches taktiles Feedback, wenn Sie mit Intuos3-Stift oder -Airbrush arbeiten. Sie besitzen eine graue Farbe und werden auf die gleiche Weise installiert wie standardmäßige Stiftspitzen.

Informationen zur Ersatzteilbestellung erhalten Sie unter Sonstige Teile und Zubehör.

Deinstallieren der Software

Führen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte aus, um die Wacom-Tablett-Treibersoftware vom System zu entfernen.

Wichtig: Wenn Sie die Wacom-Tablett-Treibersoftware von Ihrem System entfernen, sind auch alle anderen Wacom-Tabletts, die an Ihren Computer angeschlossen sind, nicht mehr vollständig funktionsfähig.

Windows Vista: Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche START, und wählen Sie dann SYSTEMSTEUERUNG. Klicken Sie im Fenster SYSTEMSTEUERUNG auf PROGRAMM DEINSTALLIEREN. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld die Option Tablett. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen..., und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Tablett-Treiber zu entfernen.

Windows XP oder XP x64: Klicken Sie auf START. Wählen Sie im Startmenü die SYSTEMSTEUERUNG aus. Wählen Sie anschließend SOFTWARE aus. Wählen Sie im Fenster SOFTWARE die Option TABLETT, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Entfernen. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Tabletttreiber zu entfernen.

Macintosh OS X: Wählen Sie im Menü GEHE ZU die Option PROGRAMME, und öffnen Sie den Ordner Tablett. Doppelklicken Sie auf das Symbol zum TABLETT ENTFERNEN, und klicken Sie anschließend auf die entsprechende Schaltfläche. Geben Sie Ihren Administrator-Anmeldenamen und Ihr Passwort ein. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf OK.






Ändern des Tablettmodus


intuos

Doppelklicken Sie in der Tablettliste des Kontrollfeldes auf das Tablettsymbol, um das Dialogfeld Tablettmodus zu öffnen. Die Tablettmodus-Einstellung ist für alle Werkzeuge und Anwendungen gültig.

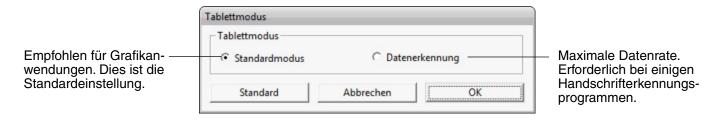

Installieren mehrerer Tabletts

Die TABLETTLISTE enthält für jedes unterstützte Tablett, das vom System erkannt wurde, ein Symbol. Sie ermöglicht Ihnen die Auswahl der Tabletts, für die Ihre Änderungen gelten sollen.

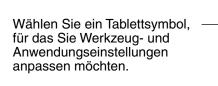



Um ein neues Tablett hinzuzufügen, schließen Sie es an Ihren Computer an.

- Bei USB-Tabletts sucht das System die USB-Anschlüsse. Sobald das neue Tablett gefunden ist, wird es automatisch initialisiert.
- Wenn mehrere Tabletts installiert sind, wird das Tablett als Standardtablett ausgewählt, mit dem das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts geöffnet wurde.

Um eines der Tabletts aus dem Treiber zu entfernen, wählen Sie im Kontrollfeld des Wacom-Tabletts das zu löschende Tablett aus, und klicken Sie neben der TABLETTLISTE auf die Schaltfläche [–]. Beachten Sie, dass Sie den Computer neu starten müssen, bevor Sie das Tablett erneut dem Treiber hinzufügen können.



Intuos3-Fadenkreuzlupe

Die Fadenkreuzlupe ist erhältlich für die Verwendung mit den Tablettmodellen 12x12 / A4 (Übergröße) und 12x19 / A3 (extrabreit) und ist das ideale Werkzeug für die Eingabe präziser Koordinateninformationen in Ihren Computer. Die Fadenkreuzlupe meldet die Position des Fadenkreuzes an Ihren Computer. Dadurch eignet sich die Fadenkreuzlupe insbesondere für das Digitalisieren von Zeichnungen in Grafik- und CAD-Anwendungen.



Fadenkreuzlupe mit belegbaren Tasten.

Die Standardeinstellung für die Intuos3-Fadenkreuzlupe ist MAUSMODUS. Dadurch können Sie den Bildschirmcursor ähnlich wie bei der Arbeit mit einer herkömmlichen Maus durch Aufnehmen und Verschieben bewegen. Wenn Sie die Fadenkreuzlupe zum Digitalisieren einer Zeichnung verwenden, muss sich die Fadenkreuzlupe im Stiftmodus befinden.

INDEX

Wichtig: Wenn Sie die Fadenkreuzlupe nicht verwenden, legen Sie sie neben das Tablett. Wenn Sie ein Intuos3-Werkzeug auf dem Tablett liegen lassen, kann es bei der Arbeit mit anderen Eingabegeräten zu unerwünschten Reaktionen des Bildschirmcursors kommen.

Bestellinformationen über diese und andere verfügbare Intuos3-Werkzeuge finden Sie unter Bestellen von Teilen und Zubehör.





Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen



<u>Mausmoduseinstellungen</u>



Anpassen der Fadenkreuzlupe

intuos

Um die Tasteneinstellungen der Intuos3-Fadenkreuzlupe zu ändern, öffnen Sie mit der Fadenkreuzlupe das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts und wählen die Registerkarte MAUS. Wie beim Intuos3-Stift können Sie jede Taste mit einer Funktion aus den entsprechenden Tasten-Pulldown-Menüs belegen. Eine Beschreibung der verfügbaren Optionen finden Sie unter <u>Tastenfunktionen</u>.

Die Tasten für die Fadenkreuzlupe sind kombinierbar. Sie können zwei oder mehr Tasten gleichzeitig drücken. Wenn Sie beispielsweise mit einer Taste die STRG-Taste simulieren oder eine andere auf den Tastenanschlag ALT programmieren, wird beim Drücken beider Tasten STRG-ALT simuliert.

INHALT

Hinweis: Um die Intuos3-Fadenkreuzlupe für den linkshändigen Einsatz zu konfigurieren, weisen Sie einfach die Tastenfunktionen nach Bedarf zu.

Testen der Fadenkreuzlupe

1. Platzieren Sie bei geöffnetem Dialogfeld DIAGNOSE die Intuos3-Fadenkreuzlupe auf der aktiven Fläche des Tabletts, und testen Sie die Tasten einzeln, indem Sie darauf drücken. Die Farbe der Statusanzeige sollte wechseln, und der Zustand der TASTEN sollte sich für jede Schaltfläche, auf die Sie geklickt haben, ändern.



2. Klicken Sie nach Beenden dieses Vorgangs zum Verlassen des Dialogfensters auf die Schaltfläche SCHLIEßEN.

Arbeiten mit AutoCAD

INHALT

AutoCAD kann das Intuos-Tablett als System-Zeigegerät für Windows oder als Wintab-kompatibles Digitalisiergerät unterstützen. Standardmäßig ist AutoCAD für die Verwendung von Intuos3 als System-Zeigegerät konfiguriert. Wenn Sie Intuos3 mit Tablettmenüs oder zum maßstabsgerechten Digitalisieren von Zeichnungen verwenden möchten, müssen Sie die unten aufgeführten Schritte durchführen.

Hinweis: Zum Konfigurieren der Fadenkreuzlupe oder Maus für den Einsatz mit der linken Hand in AutoCAD oder einer ähnlichen Anwendung öffnen Sie das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts, klicken Sie auf Optionen..., und wählen Sie Links in der Gruppe für Links- oder rechtshändig.

Konfigurieren von AutoCAD für ein Wintab-kompatibles Digitalisiergerät

- 1. Starten Sie AutoCAD. Öffnen Sie das Menü Tools (Werkzeuge), und wählen Sie Options (Optionen).
- 2. Wählen Sie im Fenster Options (Optionen) die Registerkarte System.
- 3. Wählen Sie unter CURRENT POINTING DEVICE (Aktuelles Zeigegerät) die Option für das Wintabkompatible Digitalisiergerät.
- 4. Legen Sie fest, von welchem Gerät AutoCAD Eingaben akzeptieren soll. Wählen Sie eine Option im Abschnitt Accept Input From (Eingaben akzeptieren von):
 - DIGITIZER ONLY (Nur Digitizer). Der AutoCAD-Zeichnungseditor akzeptiert nur Eingabewerte von Intuos3.
 - **DIGITIZER AND MOUSE (Digitizer und Maus).** Der AutoCAD-Zeichnungseditor akzeptiert Eingabewerte sowohl von Intuos3 als auch von Ihrer Maus.
- 5. Klicken Sie auf OK, um das Fenster OPTIONS (Optionen) zu schließen.





Konfigurieren von Tablettmenüs und Bildschirm-Zeigebereichen in AutoCAD

INHALT

Der Bildschirm-Zeigebereich ist ein rechteckiger Abschnitt auf Ihrer Tablettoberfläche, in dem das Tablett wie eine Systemmaus funktioniert. Wenn sich der Zeiger innerhalb eines Bildschirm-Zeigebereiches befindet, kann das Tablett auf Fenster, Menüs und andere Anwendungen außerhalb des AutoCAD-Zeichenbereiches zugreifen. Sie können sowohl einen festen als auch einen verschiebbaren Bildschirm-Zeigebereich konfigurieren.

Vor dem Konfigurieren des Tabletts ist die gesamte Oberfläche ein fester Bildschirm-Anzeigebereich. AutoCAD empfiehlt, die Größe des festen Bildschirm-Zeigebereiches zu ändern, so dass ein kleiner Bildschirmbereich auf Ihrem Tablett auf den ganzen Monitor projiziert wird. Außerdem sollten Sie die von AutoCAD voreingestellten Standardeinstellungen für Tablettmenüs, Spalten und Zeilen wählen.

Nach dem Konfigurieren der Tablettmenüs werden Sie von AutoCAD zum Festlegen des festen und verschiebbaren Bildschirm-Zeigebereiches aufgefordert. Dadurch können Sie einen Tablettbereich als Zeigebereich für ein Windows-System definieren.

Der feste Bildschirm-Zeigebereich wird aufgehoben, sobald Sie mit Tablett Mode On (Tablettmodus Ein) Punkte in die AutoCAD-Anwendung digitalisieren. Der Grund hierfür liegt in der festen Verbindung zwischen dem Tablett und dem Zeichenbereich von AutoCAD. Um vom Tablett auf Menüs zuzugreifen, müssen Sie den verschiebbaren Bildschirm-Zeigebereich verwenden. Sie können so von einer beliebigen Stelle auf der Tablettoberfläche aus auf ein Menü zugreifen und es deaktivieren, wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben. Sie können eine Werkzeugtaste für das Ein- und Ausschalten des verschiebbaren Bildschirmbereichs einrichten.

Wichtig: Der verschiebbare Bildschirm-Zeigebereich hat Vorrang vor anderen Menübereichen, vor Tablet Mode On (Tablettmodus Ein) und dem festen Bildschirm-Zeigebereich.

- 1. Öffnen Sie im DRAWING EDITOR (Zeichnungseditor) das Menü TOOLS (Werkzeuge) (bzw. das Menü OPTIONS (Optionen) in Version 13).
- 2. Wählen Sie Tablett (Tablett) und anschließend Configure (Konfigurieren).
- 3. Definieren Sie Tablettmenübereiche. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen am unteren Bildschirmrand im AutoCAD-Zeichnungseditor. Geben Sie die Nummer der gewünschten Tablettmenübereiche (0-4) ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. Wenn Sie keine Menüvorlage verwenden wollen, geben Sie 0 (null) ein. Digitalisieren Sie die obere linke, die untere linke und untere rechte Ecke des Menübereiches, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE. Im nächsten Schritt geben Sie die Anzahl der Spalten ein und drücken die EINGABETASTE. Geben Sie nun die Anzahl der Zeilen ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Menübereich.
- 4. Definieren Sie den festen Bildschirm-Zeigebereich. In der Standardeinstellung ist das ganze Tablett als fester Bildschirm-Zeigebereich definiert. Bei Verwenden einer Menüvorlage sollten Sie den festen Bildschirm-Zeigebereich entsprechend der Vorlage neu festlegen. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen am unteren Bildschirmrand im AUTOCAD DRAWING EDITOR (AutoCAD Zeichnungseditor).
- 5. Definieren Sie den verschiebbaren Bildschirm-Zeigebereich, mit dem Sie auf alle Bereiche des Bildschirms zugreifen können. Der verschiebbare Bildschirm-Zeigebereich hat Vorrang vor TABLET MODE ON (Tablettmodus Ein) sowie dem festen Bildschirm-Zeigebereich und den Menübereichen. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen am unteren Bildschirmrand im AUTOCAD DRAWING EDITOR (AutoCAD Zeichnungseditor).

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für AutoCAD.



<u>intuos.</u>3

Kalibrieren von Intuos3 für AutoCAD

Wenn Sie Intuos3 zum Digitalisieren einer Zeichnung verwenden, müssen Sie Intuos3 mit dem Koordinatensystem der Papiervorlage kalibrieren. Durch die Kalibrierung können Sie Punkte von der Papiervorlage in das entsprechende Koordinatensystem Ihrer Zeichendatei digitalisieren.

INHALT

- 1. Öffnen Sie im DRAWING EDITOR (Zeichnungseditor) das Menü Tools (Werkzeuge) (bzw. das Menü Options (Optionen) in Version 13).
- 2. Wählen Sie die Optionen TABLET (Tablett) und CALIBRATE (Kalibrieren), und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
 - Digitalisieren Sie Punkt Nr. 1 auf der Papiervorlage. Geben Sie dann die XY-Koordinate von Ihrer Papiervorlage bei dem digitalisierten Punkt ein.
 - Digitalisieren Sie Punkt Nr. 2 auf der Papiervorlage. Geben Sie dann die XY-Koordinate von Ihrer Papiervorlage bei dem digitalisierten Punkt ein.
 - Digitalisieren Sie, falls erforderlich, weitere Punkte. Bei mehr als vier Punkten kann AutoCAD mehr Zeit als erwartet benötigen, um die bestmögliche Projektionsübertragung zu errechnen.
- 3. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn Sie den Vorgang beendet haben.

Wenn Intuos3 als Digitalisiergerät konfiguriert und kalibriert wurde, können Sie mit der Tastenkombination STRG+T zwischen der Verwendung von Intuos3 als Digitalisiergerät und als Windows-Systemzeiger wechseln.



Technische Daten

intuos.3

Allgemeine technische Daten für alle Intuos3-Tabletts

Koordinatenauflösung 200 lpmm (5080 lpi)

Genauigkeit, Stift +/- 0,25 mm +/- 0,5 mm Genauigkeit, Maus Genauigkeit, Fadenkreuzlupe +/- 0,15 mm

+/- 60 Grad (+/- 50 Grad bei Intuos3 4x5 / A6- und 4x6 / A6-Tablettmodellen, Neigungswinkel (alle Stifte)

extrabreit)

Lesehöhe 6 mm

Maximale Übertragungsrate 200 Punkte pro Sekunde

ExpressKeys-Anschlag ca. 1 mm

Touch Strips (L x B) 52 mm x 12 mm

USB Kommunikationsschnittstelle USB A **Anschluss** Kabellänge 2,5 m

DC 5V, weniger als 300 mA, von primärem USB-Anschluss oder USB-Hub mit Stromversorgung

eigener Stromversorgung

Weniger als 1,4 Watt Leistungsverbrauch

Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C -10 °C bis +60 °C Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 bis 80 %, nicht kondensierend Relative Luftfeuchtigkeit bei 20 bis 90 %, nicht kondensierend

Lagerung

Zertifizierung und Konformität FCC Klasse B, VCCI Klasse B, CE, BSMI, MIC, C-Tick, SASO

Intuos3 4x5 / A6-Tablett (Modell PTZ-430)

Aktive Fläche (B x T) 127,0 x 101,6 mm

Größe (B x T x H) 238,5 x 217,0 x 13,0 mm

Gewicht ca. 600 g

Intuos3 4x6 / A6-Tablett (extrabreit) (Modell PTZ-431W)

Aktive Fläche (B x T) 157,5 x 98,4 mm

Größe (B x T x H) 270,0 x 216,0 x 13,0 mm

Gewicht ca. 800 g

Intuos3 6x8 / A5-Tablett (Modell PTZ-630)

Aktive Fläche (B x T) 203,2 x 152,4 mm

Größe (B x T x H) 345,0 x 261,5 x 13,0 mm

Gewicht ca. 1 kg

Intuos3 6x11 / extrabreites A5-Tablett (Modell PTZ-631W)

Aktive Fläche (B x T) 271,0 x 158,8 mm

Größe (B x T x H) 417,6 x 262,0 x 14,0 mm

Gewicht ca. 1,4 kg









Intuos3-Tablett 9x12 / A4 Standard (Modell PTZ-930)

Aktive Fläche (B x T) 304,8 x 228,6 mm Größe (B x T x H) 439,5 x 340,0 x 14,0 mm

Gewicht ca. 1,8 kg

Intuos3 12x12 / A4-Tablett mit Übergröße (Modell PTZ-1230)

Aktive Fläche (B x T) 304,8 x 304,8 mm Größe (B x T x H) 439,5 x 429,3 x 36,4 mm

Gewicht ca. 2,1 kg

Intuos3 12x19 / extrabreites A3-Tablett (Modell PTZ-1231W)

Aktive Fläche (B x T) 487,6 x 304,8 mm

Größe (B x T x H) 622,5 x 428,5 x 36,4 mm

Gewicht ca. 3 kg

Intuos3 Grip Pen (Modell ZP-501E)

Druckstufen 1024 Stufen Verschiebbarkeit der ca. 1,3 mm

Radiererspitze

Größe (L x T) 174, x 14,8 mm

Gewicht ca. 17 g

Intuos3-Maus (Modell ZC-100)

Größe (L x T x H) 112,0 x 58,0 x 38,0 mm

Gewicht ca. 105 g Tastenanschlag ca. 1 mm

Fingerradtyp Drehung, 24 Klicks pro Umdrehung

Intuos3 Airbrush (Modell ZP-400E)

Verschiebbarkeit des Fingerrads 10 mm Fingerradauflösung 1024 Stufen Druckstufen 1024 Stufen Verschiebbarkeit der ca. 1,3 mm

Radiererspitze

Größe (L x T x H) 162,5 x 17,5 x 32,5 mm

Gewicht ca. 23,1 g

Die Airbrush ist ein optionales Zubehör.





Intuos3 Ink Pen (Modell ZP-130)

Verschiebbarkeit der Stiftspitze Höchstens 0,2 mm

Druckstufen 1024 Stufen Größe (L x T) 151,5 x 12,5 mm

Gewicht ca. 12 g

Der Ink Pen ist ein optionales Zubehör.

Intuos3-Art Marker (Modell ZP-600)

Verschiebbarkeit der Stiftspitze Höchstens 0,2 mm

Druckstufen 1024 Stufen

Größe (L x T x H) 146,7 x 15,5 x 12,5 mm

Gewicht ca. 14 g Der Art Marker ist ein optionales Zubehör.

Intuos3-Classic Pen (Modell ZP-300E)

Verschiebbarkeit der Stiftspitze maximal 0,1 mm Druckstufen 1024 Stufen Verschiebbarkeit der ca. 1,3 mm

Radiererspitze

Größe (L x T) 150,7 x 12,2 mm

Gewicht ca. 12 g Der Classic Pen ist ein optionales Zubehör.

Intuos3-Fadenkreuzlupe (Modell ZC-210)

Größe (L x T x H) 159 x 66 x 33 mm

Gewicht ca. 75 g Tastenanschlag ca. 1 mm

Die Fadenkreuzlupe ist ein optionales Zubehör für die Verwendung mit dem Intuos3 12x12 / A4-Tablett (Übergröße) und dem 12x19 / A3-Tablett (extrabreit).



INHALT



Produktinformationen

intuos

Informationen darüber, welche Software-Anwendungen, die Druckempfindlichkeit, Neigung, Radierer und andere Sonderfunktionen des Intuos3-Tabletts und der Intuos3-Werkzeuge unterstützen, finden Sie auf den regionalen Websites:

USA, Kanada, Mittel- und Südamerika	http://www.wacom.com/productinfo
Europa, Naher Osten und Afrika	http://www.wacom-europe.com
Japan	http://tablet.wacom.co.jp
Südostasien (Englisch)	http://www.wacom-asia.com
China (Chinesisch (vereinfacht))	http://www.wacom.com.cn/chanpin
Korea	http://www.wacomdigital.co.kr
Taiwan	http://www.wacom.com.tw
Thailand	http://www.wacom-thai.com

Bestellen von Teilen und Zubehör

Das professionelle Intuos3-Stifttablett ist das ideale Werkzeug für professionelle Grafikanwender. Im Zusammenspiel mit dem Intuos3 Grip Pen und den anderen Intuos3-Werkzeugen ermöglicht Ihnen das Tablett intuitiveres Zeichnen, besseres Illustrieren und schnellere Bildbearbeitung denn je. Jeder Intuos3 Grip Pen und sämtliches Zubehör sind mit einer Tool ID ausgestattet. Das heißt, die Geräte merken sich Ihre Voreinstellungen und arbeiten nahtlos zusammen. Informieren Sie sich auf den nächsten Seiten über Zubehörartikel. um die Funktionen von Intuos3 noch zu erweitern.

Teile und Zubehör können Sie unter den entsprechenden Telefonnummern für Ihr Land bestellen, die in der Liesmich-Datei aufgelistet sind.

Es bestehen auch folgende Möglichkeiten:

Wenn Sie Teile und Zubehör in den USA und Kanada bestellen möchten, rufen Sie gebührenfrei an unter +1-888-884-1870, oder besuchen Sie die Wacom-Website unter http://www.wacomdirect.com (nur USA).

Wenn Sie Teile und Zubehör in Europa bestellen möchten, rufen Sie an unter +49 (0)180 500 03 75 oder senden Sie eine E-Mail an parts@wacom-europe.com oder besuchen Sie unsere Website unter www.wacom-europe.com/solutionstore. Ihr Händler, Distributor und technischer Kundendienst vor Ort sind auch über die regionalen Telefonnummern erreichbar.

Um Ersatzteile und Zubehör in anderen Ländern zu bestellen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Vertriebspartner vor Ort.



INHALT







Intuos3-Grip Pen (Modell ZP-501E) Der druck- und neigungsempfindliche Grip Pen ist ein Allzweckwerkzeug zum Zeichnen, Radieren und zur typischen Mausbedienung. Der praktische DuoSwitch bietet zwei programmierbare Tastenfunktionen. Der druckempfindliche Stift besitzt einen ergonomisch geformten Griffbereich mit Gummiüberzug, optimales Gewicht und eine ausgeglichene Gewichtsverteilung sowie erstklassige Spitzenempfindlichkeit, wodurch er zu einem besonders natürlichen Freihand-Werkzeug wird.



Intuos3-Maus (ZC-100) Die kabellose 5-Tasten-Maus ohne Batterien eignet sich hervorragend für alle Aufgaben, die Sie vorher mit einer Standardmaus erledigt haben. Sie verfügt über eine mittlere Taste, kombiniert mit einem rollbaren Fingerrad, mit dem Bildläufe nach oben und unten durchgeführt werden können und das sich für eine Vielzahl anderer Aktionen programmieren lässt.



Intuos3-Airbrush (ZP-400E) Die digitale, druckempfindliche <u>Intuos3-Airbrush</u> weist eine druckempfindliche Spitze und einen druckempfindlichen Radierer, Neigungsempfindlichkeit und ein Fingerrad auf, das zusätzliche Kontrolle beim Auftragen digitaler Farbe bietet.



Intuos3-Ink Pen (Modell ZP-130) Dieser druck- und neigungsempfindliche Zeichenstift wurde entwickelt, um sofortiges Feedback an der Stiftspitze oder auf dem Computerbildschirm zu liefern. Der druckempfindliche Ink Pen wird mit Tintenpatronen und zwei Polyacetalspitzen für tintenloses Zeichnen geliefert. Er verfügt über eine druckempfindliche Spitze, besitzt jedoch keinen Radierer und keine Seitenschalter.

Hinweis: Wenn Sie den Ink Pen kaufen, ist die Spitze leer. Ziehen Sie die leere Spitze vorsichtig mit dem Spitzenabzieher (Silberring) vom Stift ab. Führen Sie dann die mitgelieferte silberne Patrone ein. Die Patrone verfügt über eine Wachsbeschichtung, die Sie abreiben müssen, bevor der Tintenfluss erfolgen kann.



Intuos3-Art Marker (ZP-600). Dieser spezielle Stift bietet 360°-Rotationsempfindlichkeit, zudem wie der Intuos3-Grip Pen Druck- und Neigungsempfindlichkeit. Diese Funktionen machen in Kombination mit der einzigartigen meißelförmigen Spitze den Intuos3-Art Marker zu einem besonders realitätsnahen Werkzeug, das Pinsel, Marker und kalligrafische Stifte emuliert.



Intuos3-Classic Pen (ZP-300E). Dieser Stift verfügt über die gleichen Funktionen wie der ntuos3-Grip Pen, besitzt jedoch ein schmaleres Profil ohne gummierten Griff.



Intuos3-Fadenkreuzlupe (ZC-210). Die Fadenkreuzlupe ist erhältlich für die Verwendung mit den Tablettmodellen 12x12 / A4 (Übergröße) und 12x19 / A3 (extrabreit) und ist ein präzises Werkzeug zur Eingabe von Koordinatenpositionen. Sie eignet sich hervorragend zum Digitalisieren von Zeichnungen für CAD-Prozesse oder für Vektoranwendungen, bei denen eine präzise Eingabe von Koordinateninformationen von entscheidender Bedeutung ist. Die bewegliche Lupe kann nach links oder rechts verschoben werden und ist niemals im Weg.

INHALT



Sonstige Teile und Zubehör

intuos.3

Beschreibung	Artikelnummern
Stifthalter, für den Grip Pen	PST-A034
Ersatzspitzen für Grip Pen, Airbrush oder Classic Pen	
Standardspitzen (weiß)	PSI-A007
Stroke-Spitzen	PSI-A042
Stroke-Spitzen sind gefedert und bieten zusätzliches taktiles Feedback, wenn Sie mit Grip Pen arbeiten. Airbrush oder Classic Pen. Sie besitzen eine graue Farbe und werden auf die gleiche Weise installiert wie standardmäßige Stiftspitzen. Siehe Austauschen der Stiftspitze.	
Filz-Spitzen	PSI-A043
Intuos3-Grip Pen Zubehörsatz. Enthält Stiftgriff (für Stifte ohne Seitenschalter), Ersatzseitenschalter, 5 Standardspitzen, 5 Stroke-Spitzen, 5 Filz-Spitzen und ein Werkzeug zum Entfernen von Stiftspitzen.	FUZ-A118

Bestellinformationen finden Sie unter Bestellen von Teilen und Zubehör.







Störungen des Radio- und Fernsehempfangs

Das in diesem Handbuch beschriebene Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und strahlt diese unter Umständen ab. Wenn es nicht korrekt installiert und verwendet wird (d. h. streng nach den Vorschriften von Wacom), können Störungen beim Radio- und Fernsehempfang auftreten.

FCC-Erklärung

intuos

Dieses Gerät hält die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht einem Digitalgerät der Grenzwertklasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um wirksamen Schutz gegen schädliche Störungen von Hausinstallationen zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und strahlt diese unter Umständen ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung können Störungen des Radio- und Fernsehempfangs auftreten. Ferner können solche Störungen auch unter ganz bestimmten Installationsbedingungen nicht ausgeschlossen werden.

Um festzustellen, ob das System die Störungen verursacht, schalten Sie es aus. Falls anschließend keine weiteren Störungen auftreten, lag es vermutlich am Tablett.

Wenn das System den Radio- oder Fernsehempfang stört, können Sie eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen, um das Problem zu beseitigen:

- Drehen Sie die Empfangsantenne, bis die Störungen aufhören.
- Installieren Sie das Tablett in größerer Entfernung vom Fernseher oder Radio.
- Schließen Sie das System an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die des Fernsehers oder Radios.

Falls erforderlich, erkundigen Sie sich bei Ihrem Wacom-Händler oder einem Radio/TV-Fachmann nach weiteren Möglichkeiten der Fehlerbehebung.

Veränderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Wacom genehmigt wurden, können dazu führen, dass die FCC-Zulassung ungültig wird und Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlischt.

CE-Erklärung

Die Intuos®3-Digitalisiertabletts der Modelle PTZ-430, PTZ-431W, PTZ-630, PTZ-631W, PTZ-930, PTZ-1230 und PTZ-1231W wurden getestet und erfüllen nachweislich die folgenden europäischen Normen:

- EN 55024 (elektromagnetische Immunität)
- EN 55022 Klasse B (elektromagnetische Emissionen)

Aufgrund des Testergebnisses erklärt Wacom, dass die oben genannten Geräte mit Artikel 10.1 der europäischen EMV-Richtlinie 89/336/EEC und ihrer Ergänzungsrichtlinie 93/68/EEC übereinstimmen und weist mit dem CE-Zeichen auf jedem Gerät darauf hin.

Das Gerät muss immer strikt nach den in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen installiert und betrieben werden. Alle Veränderungen, die an diesem Gerät vorgenommen werden und nicht direkt von Wacom autorisiert sind, machen diese Erklärung ungültig.





Lizenz- und Garantiebestimmungen

(Europa, Afrika und Naher Osten)

<u>Softwarelizenzvereinbarung</u>

Wichtige Kundeninformation

intuos

Zum Lieferumfang dieses Produkts gehören urheberrechtlich geschützte Computerprogramme ("Software"), die das unveräußerliche geistige Eigentum der Wacom Europe GmbH ("Wacom") sind. Diese Software ist ein integraler Bestandteil des Produkts und auch auf dem dazugehörigen Datenträger enthalten. Der Erwerb dieses Produkts von Ihrem Händler schließt die Software von Wacom und die entsprechenden Nutzungsrechte nicht ein. Wacom räumt Ihnen – dem Benutzer – das Recht ein, die Software ausschließlich entsprechend den in dieser Lizenzvereinbarung genannten Bedingungen zu nutzen. Durch den Erwerb des Produkts stimmen Sie den vorliegenden Lizenzbedingungen zu.

Berechtigung zur Nutzung der Software

Wacom erteilt dem Benutzer eine persönliche, einfache Lizenz zur Nutzung der Software ausschließlich in Verbindung mit diesem Produkt und zum ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts. Diese Lizenz darf ausschließlich in Verbindung mit diesem Produkt übertragen werden.

Die Nutzung dieser Software schließt das dauerhafte oder vorübergehende Kopieren der Software ausschließlich durch Laden, Anzeigen, Ausführen, Übertragen oder Speichern zum Zweck des Ausführens der Befehle und der enthaltenen Daten sowie zum Beobachten, Untersuchen oder Testen der Softwarefunktionen ein.

Der Kunde darf die Software nicht an Dritte lizenzieren, verpachten oder ausleihen oder ihnen in irgendeiner anderen Weise Zugriff auf die Software ermöglichen. Der Kunde darf die Software ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Wacom nicht kopieren, verändern, übertragen oder bearbeiten. Die einzige Ausnahme hiervon sind die zum Anfertigen von Sicherungskopien notwendigen Kopiervorgänge sowie die in Abschnitt 2 umrissenen Zwecke.

Der Kunde darf die Software nicht dekompilieren. Falls die Software Schnittstellen zu anderen, von Wacom nicht unterstützten Programmen enthält, stellt Wacom dem Kunden die erforderlichen Informationen auf Anfrage zur Verfügung, sofern dieser seine Berechtigung zur Nutzung der Software nachweisen kann und sich zur Übernahme der Kopier- und Versandkosten bereit erklärt.

Beschränkte Garantie

Wacom garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass die Produkthardware bei normaler Nutzung für einen Garantiezeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab Verkaufsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes unbenutzt war. Davon ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien wie z. B. Stiftspitzen. Wacom übernimmt darüber hinaus für einen Zeitraum von SECHS (6) MONATEN ab Kaufdatum die Garantie, dass die mitgelieferten Datenträger frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Die Software wird "wie besehen" lizenziert und vertrieben. Wacom übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie in Bezug auf die Qualität, Leistung und Marktfähigkeit der Software sowie für ihre Eignung für einen bestimmten Zweck. Dies gilt auch für die zugehörige Dokumentation. Ebenso wenig kann Wacom einen störungsfreien Betrieb oder die Behebung eventuell auftretender Fehler garantieren.

Bei Feststellung eines Fehlers am Produkt, ausgenommen der Software, innerhalb des Garantiezeitraumes muss es in der Originalverpackung zusammen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Telefonnummer, einer Beschreibung des Problems und einer Kopie der Originalrechnung an den ursprünglichen Erwerbsort zurückgegeben werden. Für einen eventuellen Verlust oder eine Beschädigung des Produktes während dieses Transportes haftet der Kunde. Gemäß dieser Garantie ist Wacom nur dazu verpflichtet, das Produkt oder Teile, das bzw. die nachweislich defekt ist bzw. sind, bei Einsendung innerhalb des Garantiezeitraumes nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder zu ersetzen.





Wacom ist nicht verpflichtet, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn nach Meinung von Wacom (a) das Versagen des Produktes auf Unfall, Missbrauch, falsche Benutzung, Nachlässigkeit oder unerlaubte Änderung oder Reparatur zurückzuführen ist oder (b) das Produkt nicht gemäß den Anweisungen von Wacom behandelt oder aufbewahrt wurde oder (c) das Versägen auf normale Abnutzung zurückzuführen ist oder (d) der Kunde seinen Verpflichtungen gemäß den oben genannten Bedingungen nicht nachgekommen ist.

Falls die Überprüfung irgendeines Anspruches, der unter dieser Garantie erhoben wird, ergibt, dass er außerhalb des zulässigen Zeitraumes oder Garantieumfangs liegt oder das Produkt nicht defekt ist, gehen die Kosten einer solchen Überprüfung und Reparatur zu Lasten des Kunden.

Jegliche Beschreibungen, Zeichnungen, Spezifikationen, Muster, Modelle, Mitteilungen oder ähnliches Material, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes herausgegeben werden, können nicht als ausdrückliche Garantie ausgelegt werden, dass das Produkt den Anforderungen des Kunden entspricht oder sie erfüllt.

Sollten bestimmte Bestimmungen dieses Vertrags als ungültig erklärt werden, werden solche Bestimmungen als getrennt vom Vertrag behandelt, und die übrigen Bestimmungen des Vertrags bleiben ohne Einschränkung in Kraft.

Falls dieses Produkt für fehlerhaft befunden wird, kann der Käufer berechtigt sein, ein Gerichtsverfahren gegen den Verkäufer wegen Mängelhaftung anzustrengen. Die gesetzlichen Rechte, die dem Käufer zustehen, werden durch diese Garantie in keiner Weise eingeschränkt. Vielmehr gewährt diese Garantie dem Käufer Rechte, die über die in dem vorliegenden Text aufgeführten hinausgehen.

Diese beschränkte Garantie gilt, wenn sich der Firmensitz in der Europäischen Union oder in Island, Norwegen, Jersey, der Schweiz, Russland, der Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, der Türkei, Syrien, dem Libanon, Jordanien, Israel, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Iran oder Südafrika befindet.

Diese beschränkte Garantie und Haftung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus anderen Gründen mit Wacom Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns:

Wacom Europe GmbH Europark Fichtenhain A9 47807 Krefeld **DEUTSCHLAND**

intuos.









GLOSSAR

intuos:

Aktionsbereich. Die Höhe über der aktiven Fläche des Tabletts, in der Intuos3-Werkzeuge wahrgenommen werden. Siehe auch Abschnitt Zeigen.

Aktive Fläche. Der Zeichenbereich des Tabletts, in dem die Intuos3-Werkzeuge registriert werden.

Anwendung mit Radiererunterstützung. Eine Software-Anwendung mit integrierter Unterstützung des Intuos3-Radierers. Wie eine solche Anwendung den Radierer nutzt, hängt von den jeweiligen Programmyoraussetzungen ab.

Anwendungsspezifische Einstellungen. Einstellungen für Intuos3-Werkzeuge und das Intuos3-Tablett, die für individuelle Anwendungen angepasst wurden. Über das Kontrollfeld des Wacom-Tabletts können Sie ein Werkzeug so anpassen, dass es in unterschiedlichen Anwendungen jeweils unterschiedlich funktioniert. Ihre anwendungsspezifischen Einstellungen sind wirksam, sobald Sie die Anwendung verwenden. Siehe auch Arbeiten mit anwendungsspezifischen Einstellungen.

Bildschirmcursor. Der Zeiger auf dem Computerbildschirm. Die Form des Bildschirmcursors (z. B. I-Säule, Pfeil oder Kästchen) hängt von der aktiven Anwendung ab.

Doppelklickbereich. Die in Bildschirmpixel gemessene Maximalentfernung, die der Cursor zwischen zweifachem Tastenklicken zurücklegen kann. Trotz der zurückgelegten Entfernung wird innerhalb des Doppelklickbereichs zweifaches Klicken als Doppelklick registriert. Ein größerer Doppelklickbereich erleichtert zwar das Doppelklicken, kann allerdings in einigen Grafikanwendungen zu einer Verzögerung der Pinselstriche führen.

Doppelklickgeschwindigkeit. Die maximale Zeitspanne, innerhalb derer zweifaches Klicken als Doppelklick registriert wird.

Doppelklickunterstützung. Eine Funktion des Kontrollfeldes des Wacom-Tabletts, die durch Festlegen der Größe des Doppelklickbereichs das Doppelklicken erleichtert.

Druckempfindlich. Die Spitze des Intuos3-Stiftes und -Radierers ist in der Lage, den ausgeübten Druck zu registrieren. Dadurch können in Anwendungen, die Druckempfindlichkeit unterstützen, natürlich aussehende Stift-, Pinsel- und Radiererstriche erzeugt werden.

Druckempfindliche Anwendung. Jede Anwendung, die druckempfindliche Eingaben unterstützt.

Fingerrad. Das Steuerrad an der Intuos3- Maus und der optionalen Airbrush.

Hochformat. Eine Einstellung für die AUSRICHTUNG des Tabletts. Im Hochformat befindet sich die Statusanzeige seitlich am Tablett. Rechteckige Tabletts befinden sich in vertikaler Position. Siehe auch Querformat.

Klickdruck. Der Druck, den Sie auf die Stiftspitze ausüben müssen, damit ein Klicken ausgelöst wird.

Mausbeschleunigung. Eine Einstellung zur Anpassung der Bildschirmcursorbeschleunigung, wenn sich ein Intuos3-Werkzeug im Mausmodus befindet.

Mausgeschwindigkeit. Eine Einstellung zur Anpassung der Geschwindigkeit, mit der sich der Bildschirmcursor bewegt, wenn sich ein Intuos3-Werkzeug im Mausmodus befindet.











Mausmodus. Eine Methode zum Positionieren des Bildschirmcursors. Wenn Sie ein Intuos3-Werkzeug auf das Tablett setzen, können Sie den Bildschirmcursor ähnlich wie bei der Arbeit mit einer herkömmlichen Maus – durch Aufnehmen und Verschieben – bewegen. Diese Methode wird als relative Positionierung bezeichnet. Sie ist die Standardeinstellung für die Intuos3-Maus oder die optionale Fadenkreuzlupe. Siehe auch Stiftmodus.

Neigungsempfindlich. Ein Leistungsmerkmal von Spitze und Radierer des Intuos3-Stiftes, das die Erkennung des Neigungswinkels zwischen Werkzeug und Tablett ermöglicht. Dadurch können in Anwendungen, die die Neigungsempfindlichkeit unterstützen, natürlich aussehende Stift-. Pinsel- und Radiererstriche erzeugt werden.

INHALT

Pixel. Die kleinste Maßeinheit auf dem Computerbildschirm.

Popup-Menü. Ein Fenster, in dem Tastenfunktionen und andere mögliche Aktionen aufgeführt sind. Sie können die Tasten von Intuos3-Werkzeugen und -Tablett so anpassen, dass dieses Menü angezeigt wird.

Projektion. Das Verhältnis zwischen der Position Ihres Intuos3-Werkzeugs auf dem Tablett und der Position des Cursors auf dem Bildschirm.

Querformat. Eine Einstellung für die AUSRICHTUNG des Tabletts. Im Querformat befindet sich die Statusanzeige oben am Tablett. Rechteckige Tabletts befinden sich in horizontaler Position. Siehe auch Hochformat.

QuickPoint. Die QuickPoint-Optionen unterteilen das Tablett in zwei voneinander unabhängige Bereiche: einen großen Bereich zum Zeichnen und einen kleinen zur schnellen Navigation.

Spitze. Die austauschbare Stiftspitze.

Stiftmodus. Eine Methode zum Positionieren des Bildschirmcursors. Sobald Sie Ihr Intuos3-Werkzeug auf das Tablett setzen, springt der Bildschirmcursor an die entsprechende Stelle auf dem Bildschirm. Diese Methode wird als absolute Positionierung bezeichnet. Sie ist die Standardeinstellung für den Intuos3-Stift. Der Stiftmodus ermöglicht es Ihnen außerdem, den Bildschirmcursor schnell zu platzieren, ohne ihn erst suchen und über den Desktop bewegen zu müssen. Siehe auch Mausmodus.

Tool ID. Ein Identifikationsmerkmal für jedes Intuos3-Werkzeuges. Wenn Sie mit zwei gleichartigen Stiften arbeiten, erkennt das Tablett jeden als separates Werkzeug. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie jeden Stift unterschiedlich angepasst haben.

USB. Universal Serial Bus. Ein Hardware-Schnittstellenstandard für den Anschluss von Peripheriegeräten an den Computer. USB unterstützt das so genannte "Hot-Plugging", d. h. Sie können ein USB-Gerät anschließen bzw. entfernen, ohne den Computer auszuschalten.

Verhältnis. Das Verhältnis zwischen der vertikalen und horizontalen Dimension des Tabletts oder der Anzeige.

Wintab. Ein Schnittstellenstandard, der von Windows-Anwendungen für den Empfang von Tablettinformationen verwendet wird. Intuos3 unterstützt alle Wintab-kompatiblen Anwendungen unter Windows.

Zusatztaste. Zu den Zusatztasten gehören die UMSCHALTTASTE sowie die Tasten ALT und STRG für Windows oder die Umschaltaste, die Taste Ctrl-Taste, Befehlstaste und Optionstaste auf einem Macintosh. Sie können Ihr Intuos3-Werkzeug auf die Simulation einer Zusatztaste programmieren.





intuos.3

Airbrush		Ausrichtung	39
Austauschen der Spitze	68	AutoCAD	
<u>halten</u>	20	arbeiten mit	72
<u>verwenden</u>	20	Kalibrieren für Intuos3	74
Aktionsbereich	13	Konfigurieren für Intuos3	72
Allgemeine Probleme, Fehlerbehebung	61	Konfigurieren von Bildschirm-Zeigebereich	<u>en</u> 73
Anpassen		Konfigurieren von Tablettmenüs	73
<u>Doppelklick</u>	28	Bestellen von Teilen und Zubehör	78
Empfindlichkeit der Spitze		Bildschirmbereich	40
<u>erweiterte</u>	30	CE-Erklärung_	81
Empfindlichkeit der Stiftspitze	28	Daten, technische	75
<u>Maus</u>	36	Deinstallieren von Software	68
<u>Fingerrad</u>	37	<u>Diagnose</u>	57
Tasten	36	Doppelklick, anpassen	28
<u>Neigungsempfindlichkeit</u>	35	Doppelklicken, Tipps zum	14
Popup-Menü	50	Druckempfindlichkeit, zeichnen mit	16
Radiererempfindlichkeit	29	Eingabegeräte, Funktionen	9
<u>erweiterte</u>	30	Einstellungen	
<u>Stift</u>	27	ändern für bestimmte Anwendungen und	
<u>Tablett</u>	44	Werkzeuge	54
<u>ExpressKeys</u>	45	<u>entfernen</u>	54
Touch Strips	46	Kontrollfeld	26
Tablett-Bildschirm-Projektion	38	Empfindlichkeit der Spitze, anpassen	
Touch Strips	46	<u>erweiterte</u>	30
Bildlaufeinstellungen_	47	Empfindlichkeit der Stiftspitze, anpassen	28
erweiterte Einstellungen	49	Entfernen von Einstellungen	54
Tastenanschlageinstellungen	48	<u>Fadenkreuzlupe</u>	70
Zoom-Einstellungen	48	<u>anpassen</u>	71
Werkzeugtasten	31	testen_	71
Anwendungsspezifische Einstellungen		FCC-Erklärung_	81
arbeiten mit	52	Fehlerbehebung	
Einstellungen ändern	54	allgemeine Probleme	61
entfernen_	54	Macintosh-spezifische Probleme	64
erstellen	53	<u>Tabellen</u>	61
Arbeitsbereich, einrichten	11	Windows-spezifische Probleme	64
Art Pen, verwenden	20		





intuos.3



Fingerrad, Maus		Neigung	
<u>anpassen</u>	37	Empfindlichkeit, anpassen	35
<u>verwenden</u>	19	zeichnen mit	16
Funktionen		Neues Werkzeug, hinzufügen	51
<u>Eingabegeräte</u>	9	Optionale Werkzeuge, Funktionen	10
Kontrollfeld	25	Pflegen, Werkzeuge und Tablett	67
optionale Werkzeuge	10	Popup-Menü, anpassen	50
<u>Tablett</u>	8	Produktinformationen	78
Funktionen, Tasten	32	Projizieren auf mehrere Monitore	43
Halten		Proportionen erzwingen	41
<u>Airbrush</u>	20	Radieren	17
<u>Stift</u>	12	Radiererempfindlichkeit, anpassen	29
Handbuch, über dieses	5	<u>erweiterte</u>	30
Hinzufügen eines neuen Werkzeugs	51	Seitenschalter, verwenden	15
Informationen, Produkt	78	Software	
Installieren mehrerer Tabletts	69	<u>deinstallieren</u>	68
Internationale Wacom-Niederlassungen	89	Treiber-Downloads	66
Klicken, Vorgehensweise	14	Spitze, austauschen	68
Kontrollfeld		Stift	
<u>Einstellungen</u>	26	<u>anpassen</u>	27
<u>Funktionen</u>	25	Austauschen der Spitze	68
<u>Listen</u>	26	doppelklicken mit	14
<u>öffnen</u>	24	<u>halten</u>	12
Registerkarten	26	klicken mit	14
Macintosh-spezifische Probleme,		radieren mit	17
<u>Fehlerbehebung</u>	64	Seitenschalter verwenden	15
Maus		<u>testen</u>	59
<u>anpassen</u>	36	<u>verwenden</u>	12
Tasten, anpassen	36	zeichnen	
<u>testen</u>	60	mit Druckempfindlichkeit_	16
<u>verwenden</u>	19	mit Neigung	16
<u>Fingerrad</u>	19	zeigen	13
<u>Mausmodus</u>	39	ziehen mit	14
Mehrere		Stiftmodus	38
Monitore, projizieren auf	43	Stiftspitze, austauschen	68
Tabletts, installieren	69	Störungen des Radio und Fernsehempfangs	81
Modus	38		







intuos.3



Störungen, Radio- und Fernsehempfang	81	Testen	
Tablett		<u>ExpressKeys</u>	58
<u>anpassen</u>	44	<u>Maus</u>	60
arbeiten mit	21	<u>Stift</u>	59
<u>aufbewahren</u>	67	<u>Tabletts</u>	56
Bereich_	42	Tablett-Touch Strips	58
ExpressKeys		Werkzeuge	57
anpassen	45	Touch Strip	
testen	58	anpassen	46
<u>verwenden</u>	22	Bildlaufeinstellungen	47
<u>Funktionen</u>	8	erweiterte Einstellungen	49
Modus, ändern	69	Tastenanschlageinstellungen	48
<u>testen</u>	56	<u>testen</u>	58
Touch Strips		verwenden	23
anpassen	46	Zoom-Einstellungen	48
testen	58	Treiber-Downloads, abrufen	66
<u>verwenden</u>	23	Über dieses Handbuch	5
Tablett-Bildschirm-Projektion, anpassen	38	Übung zur Koordinierung von Hand und Augen	18
<u>Tastenfunktionen</u>	32	<u>Umgebungsbedingungen</u>	67
Technische Daten, Produkt		Verwenden	
12x12 / A4-Tablett (Übergröße)	76	<u>Airbrush</u>	20
12x19 / A3-Tablett (extrabreit)	76	Art Pen	20
4x5 / A6-Tablett	75	<u>Maus</u>	19
4x6 / A6-Tablett (extrabreit)	75	Mausfingerrad	19
6x11 / A5-Tablett (extrabreit)	75	<u>Stift</u>	12
6x8 / A5-Tablett	75	Werkzeuge, testen	57
9x12 / A4-Tablett (Standard)	76	Werkzeugtasten, anpassen	31
<u>Airbrush</u>	76	Windows-spezifische Probleme,	
<u>allgemeine</u>	75	<u>Fehlerbehebung</u>	64
Art Pen	77	Zeichnen	
Classic Pen	77	mit Neigung	16
<u>Fadenkreuzlupe</u>	77	Zeichnen mit Druckempfindlichkeit	16
Grip Pen	76	Zeigen, mit Stift	13
Ink Pen	77	Ziehen, mit Stift	14
<u>Maus</u>	76	Zubehör und Teile	
Technischer Kundendienst, Kontakt	65	andere Teile und Zubehörartikel	80
Teile und Zubehör		<u>bestellen</u>	78
<u>andere</u>	80		
<u>bestellen</u>	78		





Internationale Wacom-Niederlassungen

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court Vancouver, WA 98683 **USA**

> Allgemein: +1.360.896.9833 Fax: +1.360.896.9724

Wacom Co., Ltd.

Telefon

2-510-1 Toyonodai Otone-Machi, Kitasaitama-Gun Saitama, 349-1148 Japan

Internet: http://tablet.wacom.co.jp

Wacom China Corporation

Room 611 CNT MANHATTAN BUILDING No. 6, Chaoyangmen Bei Road. Beijing, China 100027

Telefon

Allgemein: +86.(0)10.8528.2819 Fax: +86(0)10.8528.2386

Wacom Australia Pty. Ltd.

Level 9, 123 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australien Telefon

> Zentrale: +61-2-8875-7755 Fax: +61-2-8875-7777

Wacom Europe GmbH

Europark Fichtenhain A9 47807 Krefeld Deutschland Telefon

> Allgemein: +49.(0)2151.3614.0 Fax: +49.(0)2151.3614.111

Wacom Co., Ltd.

Niederlassung Südostasien Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon Cho, Nakano-Ku, Tokio 164-0012 Japan Telefon

> Allgemein: +81.3.5309.1513 Fax: 81.3.5309.1514

Wacom Digital Solutions Co., Ltd.

Gangnam Telepia B/D 9th FI, 662-18 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-080 Korea Telefon

Allgemein: +82.2.557.3894 Fax: +82.2.557.3895





